



VIZIO

P-Series® Quantum
Manual del usuario

Modelos:

P65Q9-H1, P65Q9-H61,
P75Q9-H1 & P75Q9-H61

Conozca su TV	1	Encender o apagar el indicador de corriente.....	23	Especificaciones	37
Panel Delantero.....	1	Configuración de temporizadores.....	23	Información reglamentaria	38
Panel trasero.....	2	Establecer un código PIN del sistema.....	24	Garantía limitada	39
Instalación del TV en la pared.....	4	Ajuste de la configuración de CEC.....	24	Información legal	41
Uso del control remoto.....	5	Gestión de dispositivos móviles.....	24		
Completar la configuración inicial	6	Uso del menú de administración y privacidad.....	25		
Uso del menú de la pantalla	7	Ver la información del sistema.....	25		
Navegar por el menú de la pantalla.....	7	Búsqueda de actualizaciones del sistema.....	25		
Cambiar la fuente de entrada.....	7	Realizar un ciclo de encendido suave.....	25		
Ajuste de la configuración de imagen.....	8	Restaurar el TV a la configuración predeterminada de fábrica.....	25		
Ajuste de la temperatura del color.....	8	Datos de visualización.....	26		
Cambiar la relación de aspecto de la pantalla.....	9	Administrar la configuración de publicidad.....	26		
Ajuste de la configuración de imagen avanzada.....	9	Uso de la ventana de información.....	27		
Ajuste de la configuración de entrada de Imagen.....	12	SmartCast Home™	28		
Ajuste de la configuración edición de modo de imagen.....	12	¿Qué es SmartCast Home?.....	28		
Ajuste de la configuración de audio.....	14	¿Cómo iniciar SmartCast Home?.....	28		
Ajuste de la configuración de red.....	15	¿Qué puede hacer con SmartCast Home?.....	28		
Programación de los canales DE TV.....	16	Controle su TV con la aplicación SmartCast Mobile™.....	28		
Búsqueda de canales de TV.....	16	WatchFree™	29		
Saltarse canales.....	16	¿Qué es WatchFree?.....	29		
Cambiar el idioma del audio analógico.....	17	¿Qué puede hacer con WatchFree?.....	29		
Uso de los controles parentales.....	18	¿Cómo lanzar WatchFree?.....	29		
Ajustes de accesibilidad.....	19	Reproduciendo dispositivos USB	30		
Configuración de subtítulos.....	19	Preparación de la unidad USB para reproducir archivos multimedia... ..	30		
Cambiar el aspecto de los subtítulos ocultos digitales.....	19	Visualización de archivos multimedia de dispositivos USB.....	30		
Cambio de la configuración del sistema.....	21	Retire la unidad USB del TV.....	30		
Cambio del idioma del menú de la pantalla.....	21	Registro del producto y soporte técnico	34		
Cambio del nombre del TV.....	22	Temas de ayuda	35		
Cambiar el nombre de los dispositivos en el menú de entrada.....	22				
Ajuste del modo de energía.....	22				
Uso de la función de alimentación USB.....	23				

Seguridad y certificación

GRACIAS POR ELEGIR VIZIO

¡Y felicitaciones por su nuevo televisor VIZIO!

Para aprovechar al máximo su nuevo producto VIZIO, lea estas instrucciones antes de usar el producto y guárdelas para referencia futura. Asegúrese de examinar el contenido del embalaje para verificar que no falten piezas o que no hayan piezas dañadas.

REGISTRO DEL PRODUCTO

Para comprar o consultar acerca de accesorios o servicios de instalación para su producto VIZIO, visite nuestro sitio web en vizio.com o llame a la línea sin cargo (877) 698-4946.

Le recomendamos que registre su producto VIZIO en vizio.com.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE AL LEER ESTE MANUAL



SUGERENCIA: Cuando vea este símbolo, lea la sugerencia que lo acompaña.



ADVERTENCIA: Cuando vea este símbolo, lea la advertencia o el aviso importante que lo acompaña. Tiene como objetivo llamar su atención sobre la presencia de instrucciones de operación importantes.

Texto en color: esta es la función del menú del televisor que debe seleccionar.

Texto gris: esta es una acción que debe completar, como ingresar un nombre.

>: el signo de flecha muestra el flujo de los pasos que debe seguir.

1. Enumera los pasos adicionales que puede llevar a cabo para cada configuración.
- Las viñetas brindan información más detallada sobre cada función.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su TV está diseñado y fabricado para funcionar dentro de los límites definidos de diseño. Un mal uso podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para evitar que el TV se dañe, deben seguirse las siguientes instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento del TV. Antes de usar el TV, lea las instrucciones de seguridad que se indican a continuación. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o daños a las piezas, apague la unidad antes de conectar otros componentes a su TV.
- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale el TV cerca de fuentes de calor como radiadores, sensores de temperatura, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos hojas y una patilla de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera patilla se incluyen para su seguridad. Si el enchufe que se provee no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación de ser aplastado o pellizcado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde estos salen del aparato.
- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por el fabricante o que se vendan con el aparato. Si utiliza un carrito, sea cuidadoso a la hora de desplazar la combinación carrito/aparato para evitar daños posibles en caso de que el mismo vuelque.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el TV.



- Remita todos los servicios de mantenimiento a personal de servicio calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior del aparato, se expone el aparato a la lluvia o la humedad, el aparato no funciona de manera normal o si se ha caído.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no va a ser usado en mucho tiempo.
- Cuando traslade el TV desde un ambiente de baja temperatura hacia un ambiente de alta temperatura, puede formarse condensación en la carcasa. Espere antes de encender el TV para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
- Se debe mantener una distancia de al menos tres pies entre el TV y cualquier fuente de calor, como un radiador, un calentador, un horno, un amplificador, etc. No instale el TV cerca de una fuente de humo. Usar el TV en una zona húmeda o con humo puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del mueble de televisión son para la ventilación del TV. Para asegurar un funcionamiento confiable del TV y evitar que se recaliente, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque el TV en un estante o en un armario a menos que cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta un objeto por las ranuras y aberturas del mueble de TV. No apoye objetos encima del TV. Al hacerlo, puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. No vuelque líquidos sobre el TV.
- El TV debe usarse únicamente con el tipo de alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su hogar, consulte al distribuidor o a la compañía que provee energía en su área.
- No aplique presión sobre el TV ni arroje objetos contra él. Esto podría poner en riesgo la integridad del TV. La garantía del fabricante no contempla el uso indebido por parte del usuario ni las instalaciones inadecuadas.
- El cable de alimentación debe cambiarse si se usa un voltaje distinto del que se especifica. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor.
- Cuando está conectado al tomacorriente, el TV siempre recibe energía. Para interrumpir completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de un voltaje peligroso no aislado en el interior del TV que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.



- No sobrecargue las salidas múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El enchufe de pared debe estar cerca del TV y ser de fácil acceso.
- Solo la potencia del voltaje marcado se puede usar para su TV. Cualquier voltaje distinto del indicado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica. Para evitar sufrir una descarga eléctrica, no manipule el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.
- Desenchufe el TV durante una tormenta eléctrica o cuando no vaya a usarse en mucho tiempo. Esto protegerá al TV contra picos de tensión.
- No intente reparar o realizar el mantenimiento del TV por su cuenta. Abrir o quitar la tapa trasera puede exponerlo a altos voltajes, descargas eléctricas y otros riesgos. Si debe reparar el TV, póngase en contacto con su distribuidor y deje todo el mantenimiento en manos de personal de mantenimiento calificado.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga el TV lejos de la humedad. No exponga el TV a la lluvia o a la humedad. Si le entra agua al TV, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor. Seguir usando el TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No use el TV si se presenta cualquier anomalía. Si nota que el TV despidе humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor de inmediato. No intente reparar el TV por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si el TV se cae y la carcasa se daña, es posible que los componentes internos no funcionen normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor para reparar el TV. El uso continuo de su TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el TV en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar el TV en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Siga las instrucciones para trasladar el TV. Antes de hacerlo, asegúrese de que el cable de alimentación y el resto de los cables se encuentren desenchufados.
- Para evitar daños, este aparato debe instalarse firmemente en el piso o la pared según las instrucciones de instalación.
- Coloque las pilas según se indica en las instrucciones. Colocar las pilas con la polaridad incorrecta puede provocar que tengan fugas, lo cual puede dañar el control remoto o lesionar al operador. No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otras fuentes similares.

- Cuando desenchufe su TV, agarre el cabezal del cable de alimentación, no el cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando el TV no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
 - Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
 - Este aparato no debe exponerse a chorros o salpicaduras y no deben ponerse objetos que contengan líquido, como floreros, sobre el aparato.
 - El enchufe de alimentación o acoplador del equipo se usa como elemento de desconexión. El elemento de desconexión debe permanecer fácilmente operativo.
 - **Si ocurre alguna de las siguientes cosas, póngase en contacto con el distribuidor:**
 - El cable de alimentación falla o está desgastado.
 - Se rocía líquido o algún objeto cae dentro del TV.
 - El TV se expone a la lluvia o a casos similares de humedad.
 - El TV se cae o se daña de alguna manera.
 - El desempeño del TV cambia notablemente.
 - **PRECAUCIÓN:** Estas instrucciones para el mantenimiento son para uso exclusivo del personal de mantenimiento calificado. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no realice ninguna tarea de mantenimiento distinta a las que se incluyen en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.
-
- El símbolo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de VOLTAJE PELIGROSO no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.
 - **ADVERTENCIA:** La exposición a sonidos fuertes puede dañar la audición y causar la pérdida de la audición y tinnitus (pitido o zumbido en los oídos). Con exposición continua a ruidos fuertes, es probable que los oídos se acostumbren al nivel de sonido, lo que puede resultar en daño permanente a la audición sin un malestar notorio.
 - Instale el televisor donde no se pueda tirar, empujar o volcar.
 - No permita que los niños se cuelguen del producto.

- Almacene los accesorios (control remoto, pilas, etc.) en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- La Academia Americana de Pediatría no recomienda que niños menores de dos años vean televisión.
- **ADVERTENCIA - Peligro de estabilidad:** Un aparato de televisión puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar tomando precauciones simples tales como:
 - SIEMPRE use gabinetes o soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
 - SIEMPRE use muebles que puedan sostener de forma segura el televisor.
 - SIEMPRE asegúrese de que el televisor no esté en el borde de los muebles de apoyo.
 - SIEMPRE eduque a los niños sobre los peligros de escalar muebles para llegar al televisor o sus controles.
 - SIEMPRE enrute los cables conectados a su televisor para que no se puedan tirar, agarrar o tropezarse con ellos.
- NUNCA coloque un televisor en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el televisor en muebles altos (por ejemplo, alacenas o bibliotecas) sin anclar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el televisor sobre un paño u otro material que pueda estar colocado entre el televisor y el mueble de apoyo.
- NUNCA coloque artículos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos, en la parte superior del televisor o los muebles en los que se coloca el televisor.
- Si el televisor existente se va a volver a sujetar y ubicar, deben aplicarse las mismas consideraciones que se detallan anteriormente.
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, lo que puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar daños, este aparato debe instalarse firmemente en el piso o la pared según las instrucciones de instalación.

PROTECCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA ANTENA DEL TELEVISOR

El televisor debe instalarse de conformidad con las disposiciones aplicables de los artículos 810 y 820.

Si se va a conectar el TV a una antena parabólica o externa o a un sistema de televisión por cable, asegúrese de que la antena o el sistema de televisión por cable estén puestos a tierra para proporcionar cierta protección contra picos de tensión y descargas electrostáticas.

El artículo 810 del NEC (Código Nacional de Electricidad), ANSI/NFPA 70, provee información sobre la correcta puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del cable de señal de la antena a la unidad de descarga de la antena, el calibre de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de puesta a tierra y los requerimientos del electrodo de puesta a tierra.

Protección contra rayos

Para dar protección adicional al TV, durante una tormenta eléctrica o cuando se lo deja descuidado o sin usar por mucho tiempo, desenchufe el TV del tomacorriente de la pared y desconecte la antena o el sistema de televisión por cable.

Líneas de conducción eléctrica


No ubique la antena cerca de circuitos de energía o de la iluminación del techo, o en un lugar donde pudiera caer sobre líneas de conducción eléctrica o circuitos de energía. Recuerde: La malla del cable coaxial debe conectarse a tierra en la instalación del edificio.

Instalación de CATV

Las instrucciones de instalación indican que el sistema de distribución de cables debe estar conectado a tierra de acuerdo con ANSI/NFPA 70. El Código Eléctrico Nacional (NEC), en particular la Sección 820.93, Conexión a tierra del blindaje conductor externo de un cable coaxial.

Instalación de antena

Las instrucciones de instalación indican que el sistema de distribución de cables utilizado para la conexión a antenas parabólicas y debe estar conectado a tierra de acuerdo con ANSI/NFPA 70. El Código Eléctrico Nacional (NEC), en particular la Sección 810.21, Conductores de unión y conductores de electrodos de tierra - Estaciones de recepción.

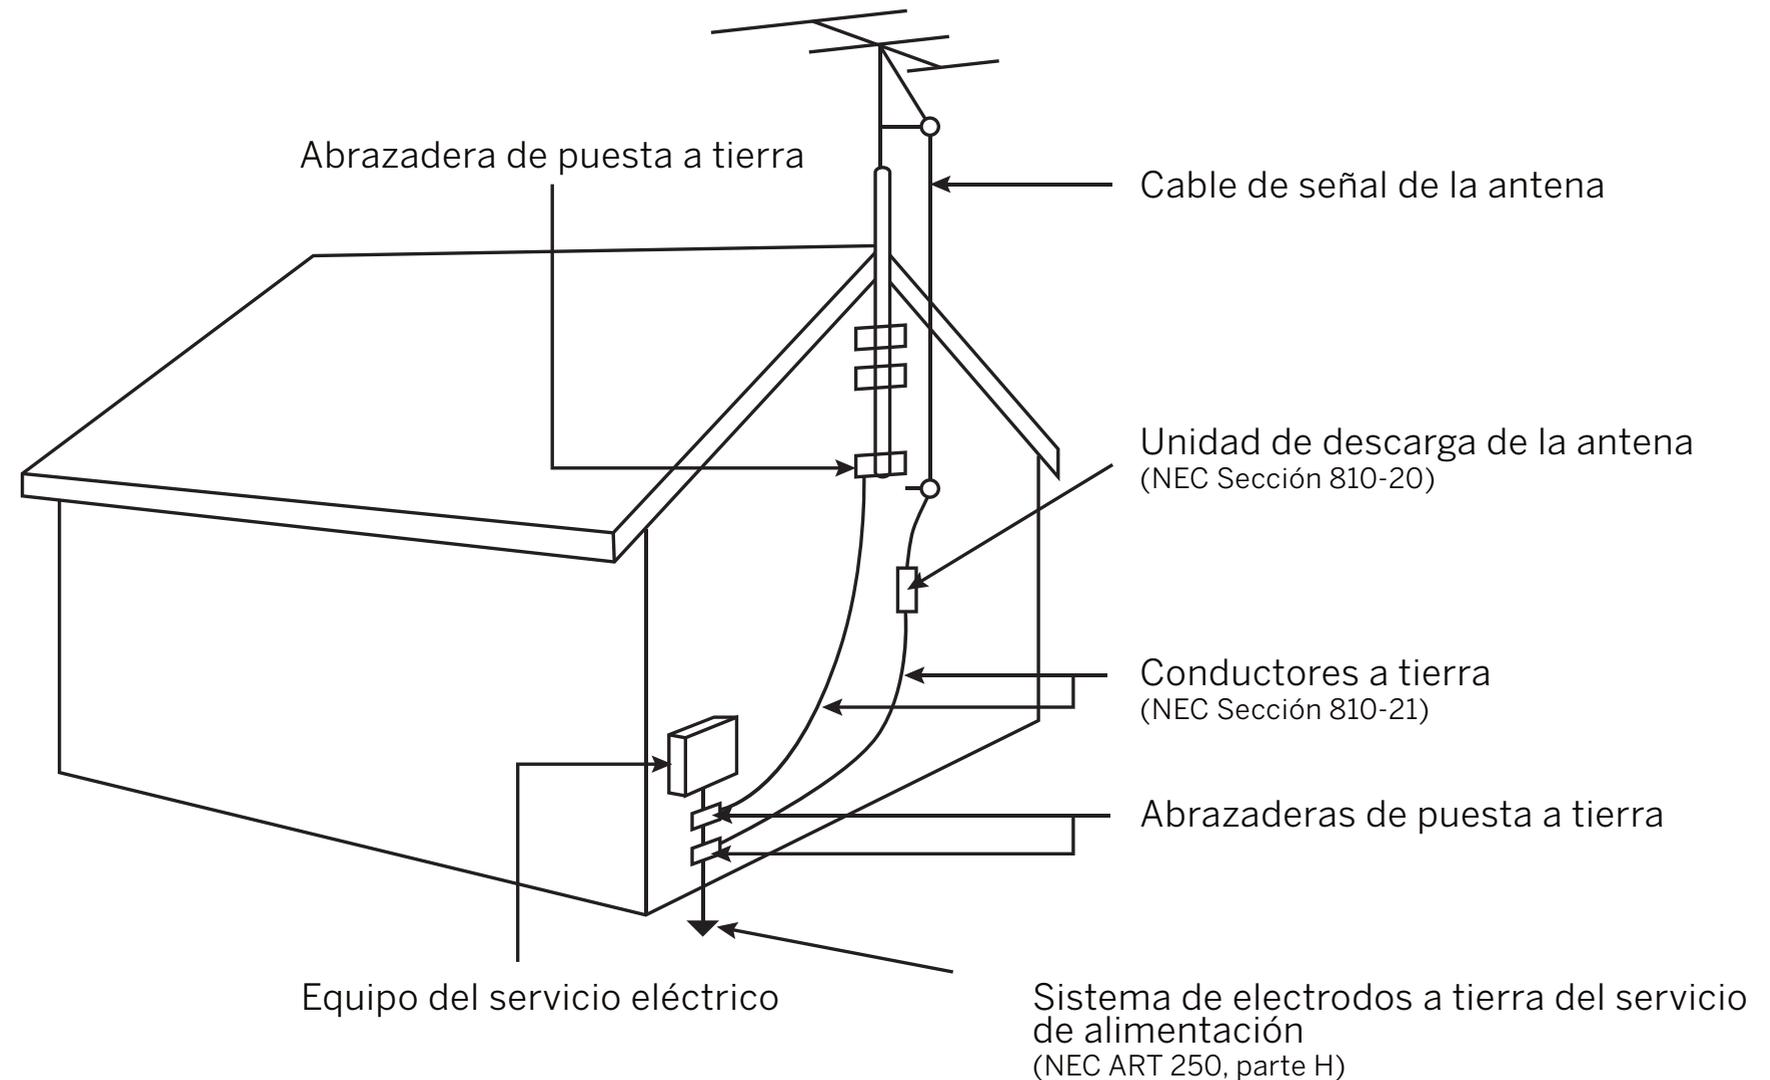

 **Dolby** Vision

 **Dolby** Audio

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales inéditos. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



Para obtener información sobre patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>.

Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el símbolo, DTS y el símbolo juntos, Virtual:X y el logotipo de DTS Virtual:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, la Interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.




Para obtener información sobre patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>.

Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el símbolo, DTS y el símbolo juntos, DTS-HD y el logotipo de DTS-HD son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Conozca su TV

PANEL DELANTERO

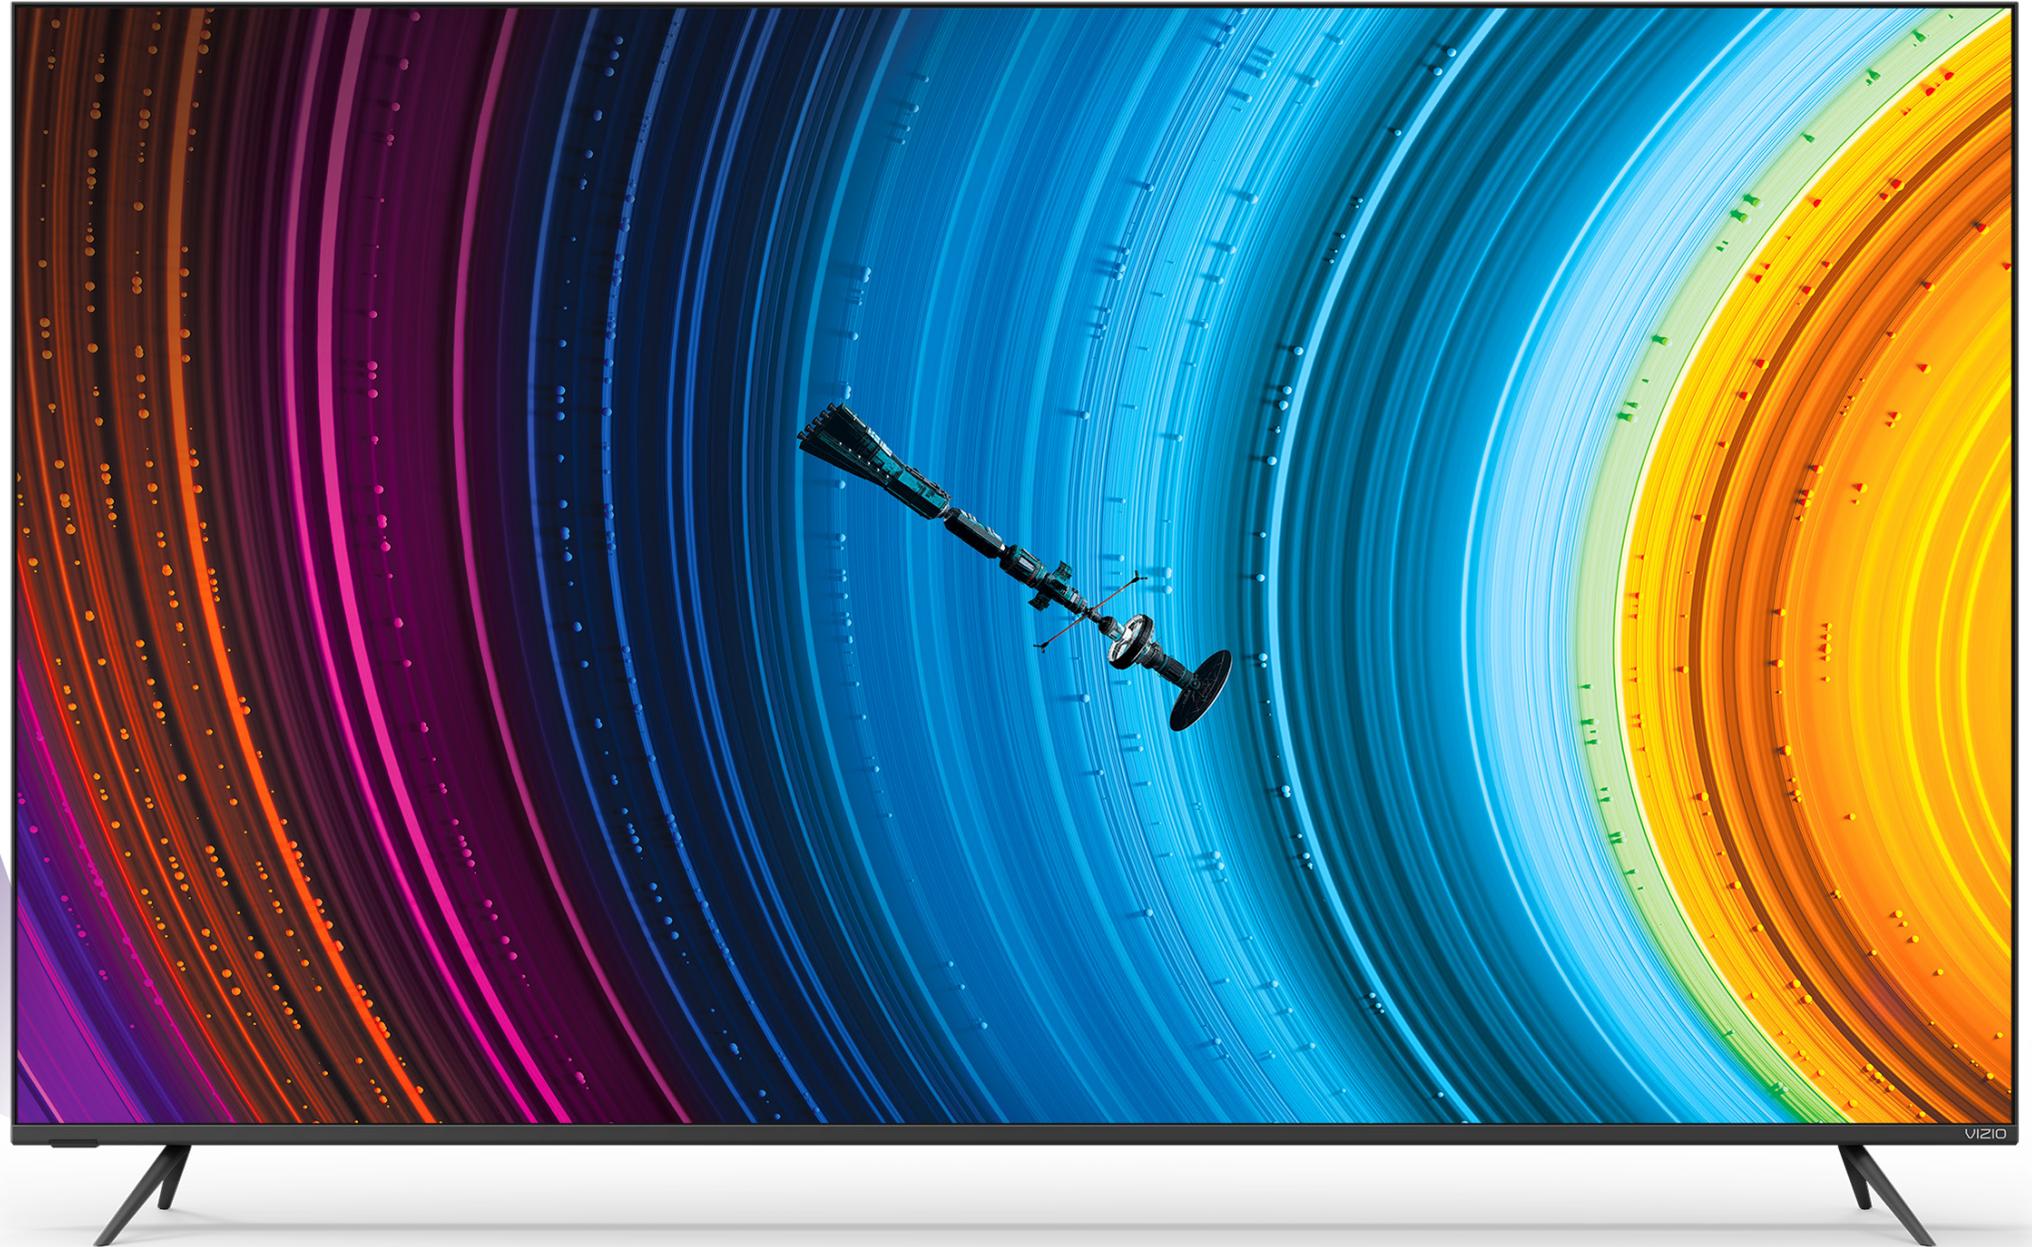

Sensor de control remoto e indicador de corriente

Cuando use el control remoto, apunte directamente hacia este sensor.

El indicador de corriente parpadea al encenderse el TV y se apaga después de varios segundos.

Para mantener encendido el indicador de corriente, consulte **Encender o apagar el indicador de corriente en la página 23.**

PANEL TRASERO

Encendido

Presione para encender el televisor.
Mantenga presionado para apagar el TV.




Volumen

Presione para aumentar o disminuir el nivel de volumen del TV.



Entrada

Presione para acceder al menú de entrada.

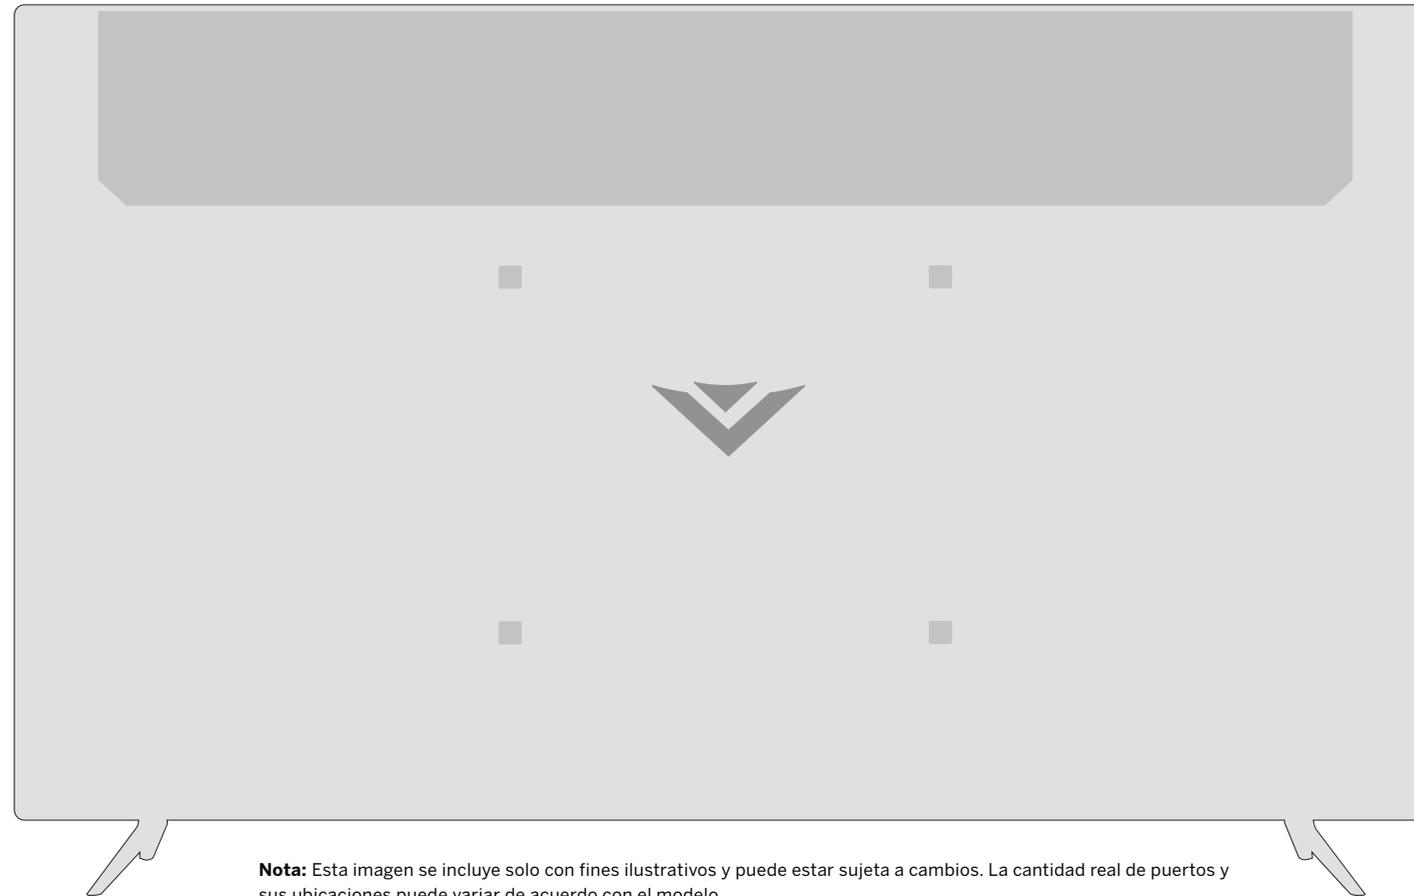

Nota: Esta imagen se incluye solo con fines ilustrativos y puede estar sujeta a cambios. La cantidad real de puertos y sus ubicaciones puede variar de acuerdo con el modelo.



HDMI

Conectar un dispositivo HDMI



Compuesto

Conectar un compuesto



Salida de audio

Conectar a un dispositivo RCA, como la barra de sonido



Coaxial

Conectar a un cable coaxial de cable, satélite o antena



USB

Conectar una unidad de memoria USB para reproducir fotos, música o videos



Salida de audio óptico

Conectar a un dispositivo de audio óptico/SPDIF, como un receptor de audio doméstico



Ethernet


Conectar un cable Ethernet al módem/enrutador

Conexión de un dispositivo — TIPOS DE CABLE DE AUDIO Y VIDEO

El TV puede utilizarse para mostrar la salida de la mayoría de los dispositivos.

1. Compruebe que su dispositivo tenga un puerto de video que coincida con un puerto disponible en el televisor (HDMI, Compuesto, etc.).
2. Conectar el cable apropiado (no incluido) al TV y al dispositivo.
3. Encienda el TV y el dispositivo.
4. Configure la entrada del TV para que coincida con la conexión utilizada (HDMI-1, HDMI-2, etc.).


CABLE HDMI



CABLE COAXIAL



CABLE COMPUESTO (AV)

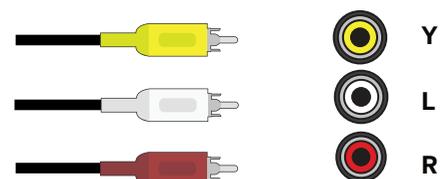


Conexión de un dispositivo — TIPOS DE CABLE DE AUDIO


Su TV puede emitir sonido a un dispositivo de audio, como un receptor o barra de sonido.

1. Verifique que su dispositivo tenga un puerto de audio que coincida con un puerto disponible en el TV (óptico, RCA, etc.).
2. Conectar el cable apropiado (no incluido) al TV y al dispositivo.
3. Encienda el TV y el dispositivo.

CABLE HDMI



COMPONENTE Y/O CABLE COMPUESTO

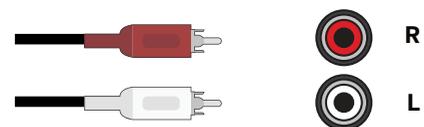

CABLE ÓPTICO, SPDIF



Nota: Los puertos reales y sus ubicaciones pueden variar, según el modelo de TV.

INSTALACIÓN DEL TV EN LA PARED

Primero necesitará un soporte de pared. Consulte la tabla provista a continuación para encontrar el soporte adecuado para su TV.

Asegúrese de elegir un soporte que pueda sostener el peso del TV.

Para instalar el TV en una pared:


1. Desconecte todos los cables del TV.
2. Coloque el TV hacia abajo sobre una superficie limpia, plana y estable. Asegúrese de que la superficie no tenga residuos que puedan rayar o dañar el TV.
3. Si está fijada, quite los soportes aflojando y quitando los tornillos.
4. Conecte su TV y el soporte de pared a la pared siguiendo cuidadosamente las instrucciones que vienen con su soporte. Use solo con un soporte de montaje en pared listado por UL clasificado para el peso/carga de su TV.



SUGERENCIA: Para instalar el TV en la pared, es necesario levantarlo. Pida ayuda para evitar lesiones o daños al TV.




ADVERTENCIA: No utilice los tornillos que se incluyen dentro de los orificios de montaje en pared para montar el TV.

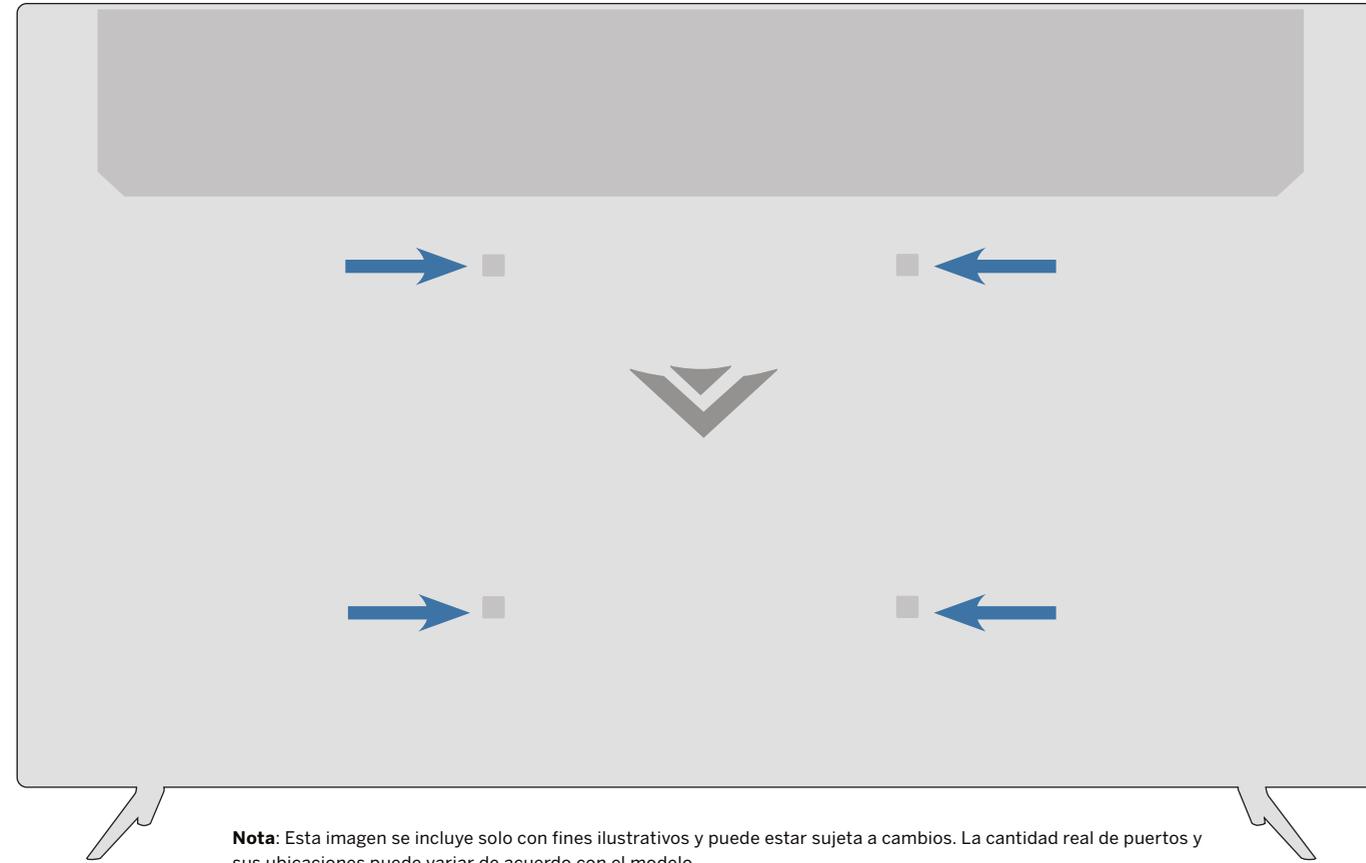


	P65Q9-H1	P65Q9-H61	P75Q9-H1	P75Q9-H61
Tamaño de los tornillos:	M6	M6	M8	M8
Profundidad del orificio	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Patrón de los orificios:	400 mm x 400 mm			
Peso sin soporte:	54.28 lb (24.62 kg)	54.28 lb (24.62 kg)	74.37 lb (33.73 kg)	74.37 lb (33.73 kg)

USO DEL CONTROL REMOTO

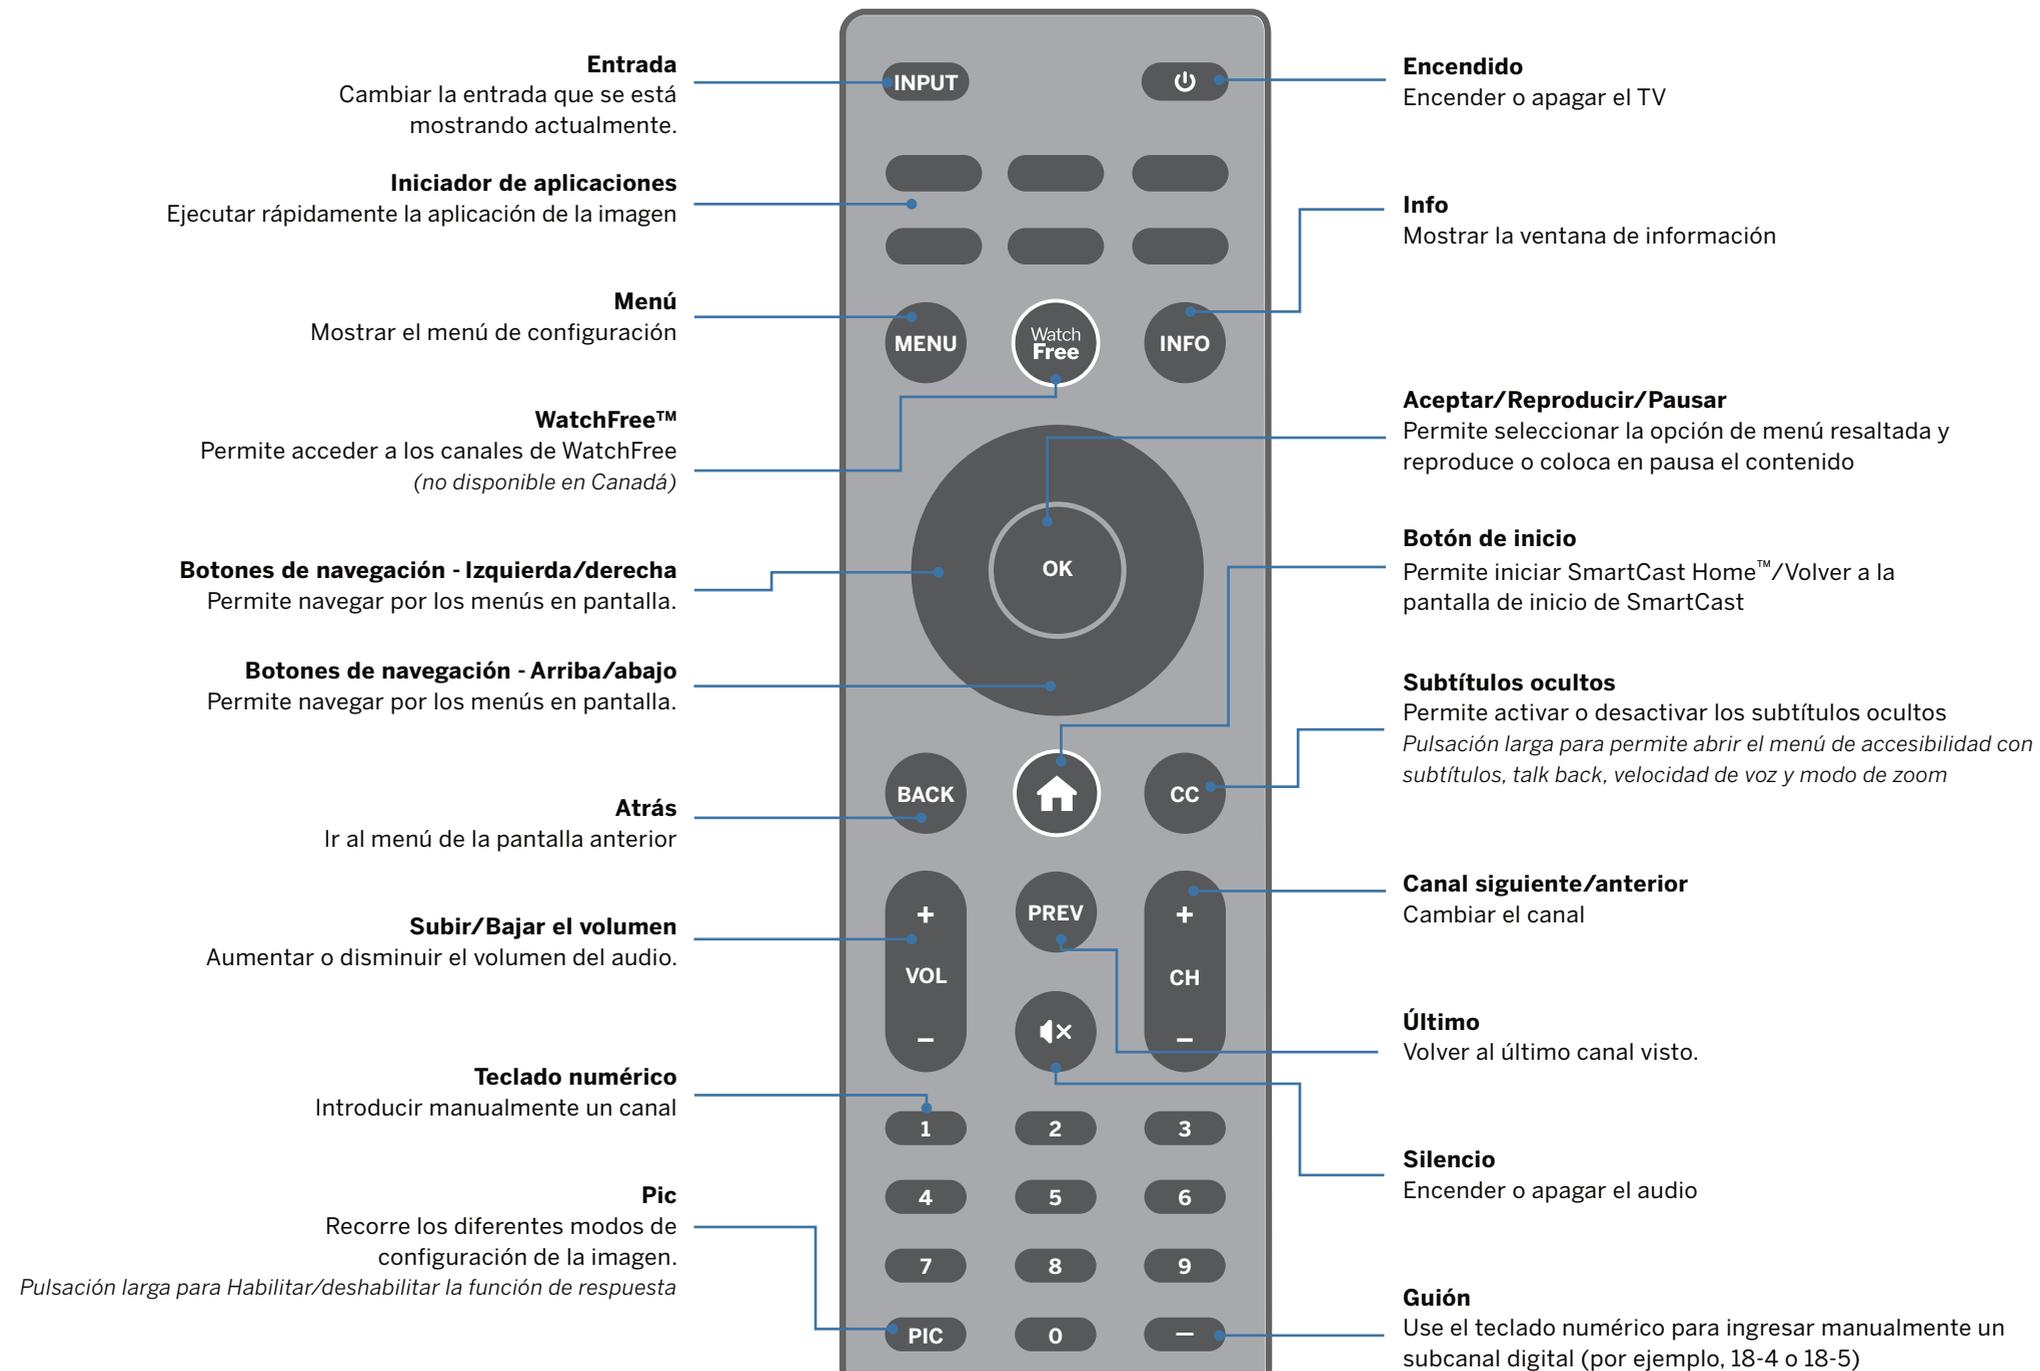

Reemplazo de las pilas

1. Empuje la parte inferior del compartimento de la batería y levante la tapa de la batería para abrirla.
2. Coloque dos pilas en el control remoto. Asegúrese de que los símbolos (+) y (-) de las pilas coincidan con los símbolos (+) y (-) que se encuentran dentro del compartimento.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y presiónela hasta que haga clic para cerrarla.

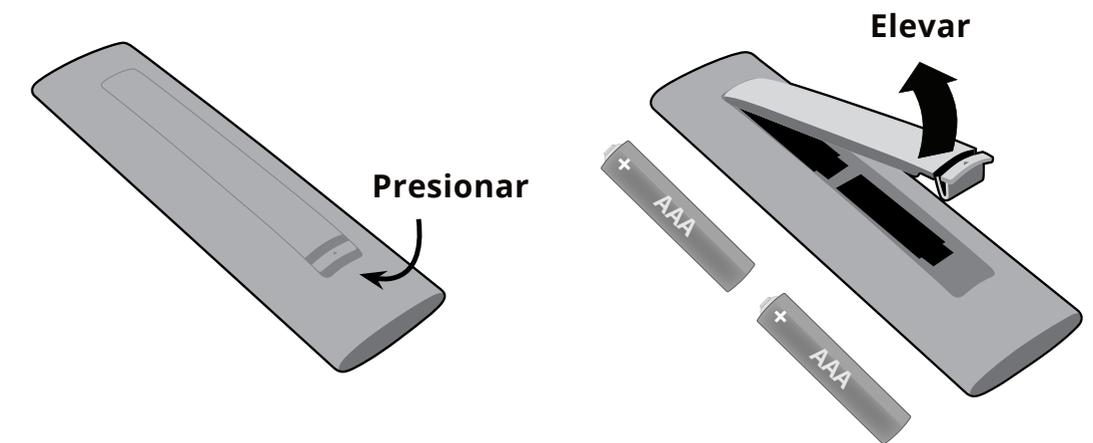

En muchos lugares las pilas no se pueden tirar o desechar con la basura doméstica. Asegúrese de desechar las pilas de manera compatible con las leyes o reglamentos de donde viva. Para mayor información visite: www.vizio.com/environment



ADVERTENCIA: Mantenga las pilas del control remoto alejadas de los niños. Pueden causar asfixia y/o generar un incendio o quemado químico si se manejan incorrectamente. No deseche las pilas en el fuego. Reemplace solo con pilas del tipo correcto.




SUGERENCIA: Cuando sea necesario, VIZIO recomienda reemplazar las pilas provistas con este control remoto por dos pilas alcalinas nuevas Duracell 'AAA'.

**SE ENCIENDE CON
DURACELL®**


Antes de comenzar la configuración inicial:

- El TV debe estar instalado y el cable de alimentación conectado a un tomacorriente.
- Si tiene una red inalámbrica, tenga la clave de la red preparada.
- Si se está conectando a su red con un cable Ethernet, conéctelo al puerto Ethernet del televisor.


La primera vez que enciende el televisor, las instrucciones en pantalla lo guiarán a través de cada uno de los pasos necesarios para que su televisor esté listo para usar:

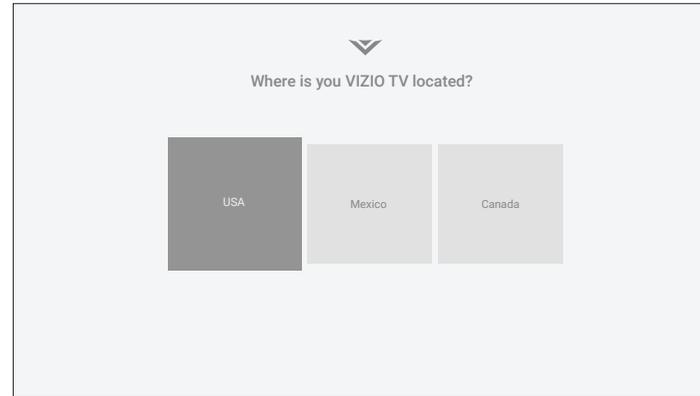


3. Elegir su país.

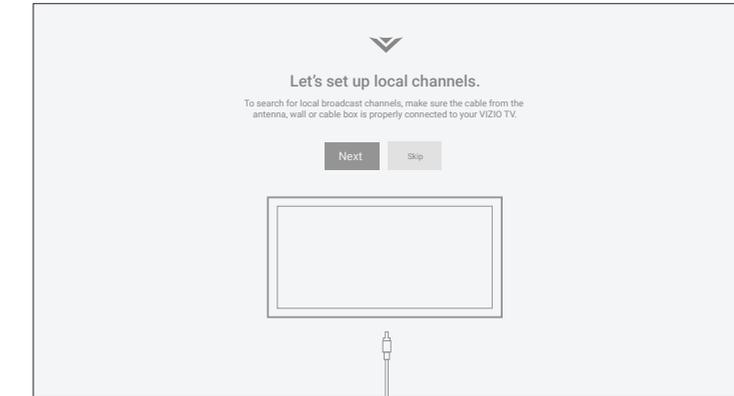


6. Buscar canales.

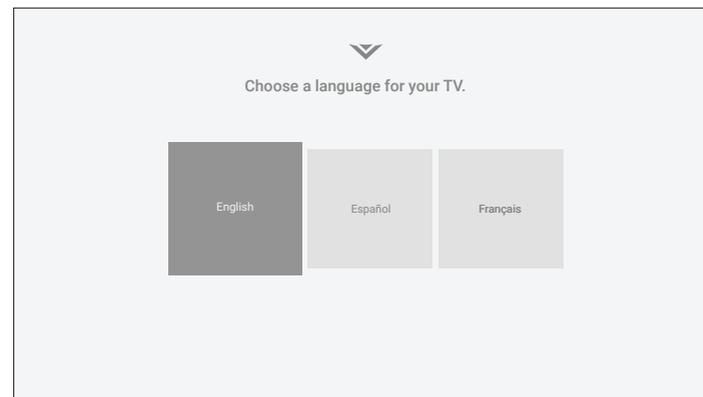


1. Elegir el idioma. Al presionar el botón CC se habilitará la funcionalidad TTS (texto a voz).

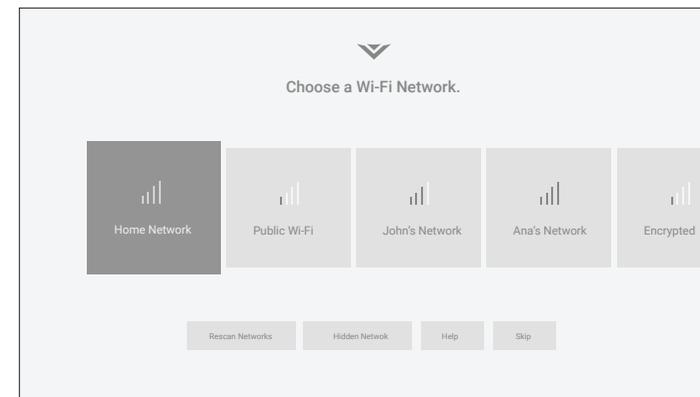


4. Elegir su red Wi-Fi e ingresar la contraseña.

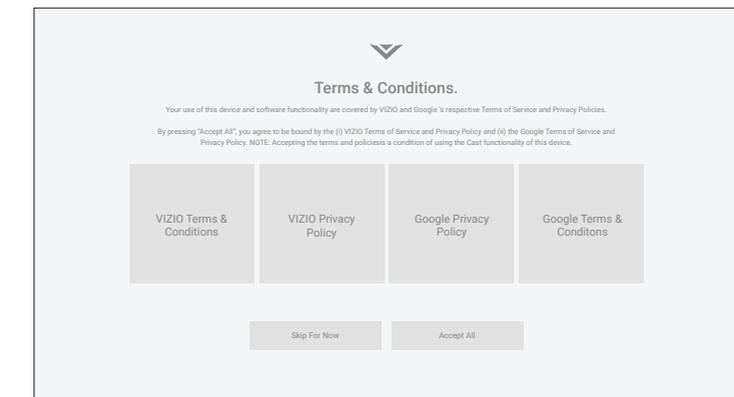


7. Aceptar los Términos y condiciones.

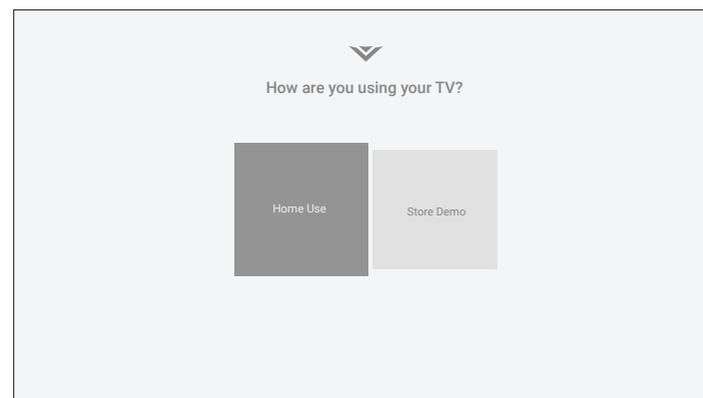

2. Elegir uso doméstico.

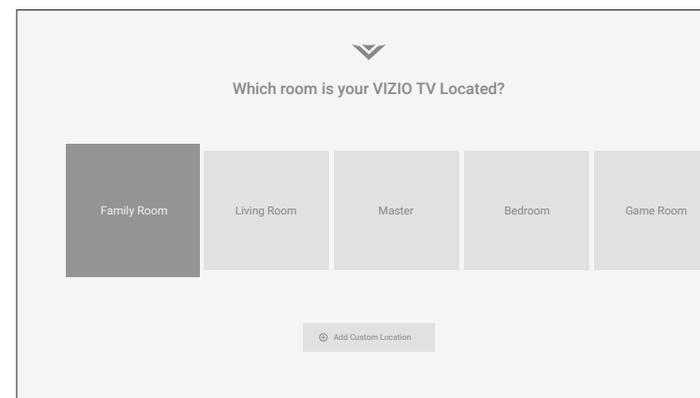

5. Nombre su TV.

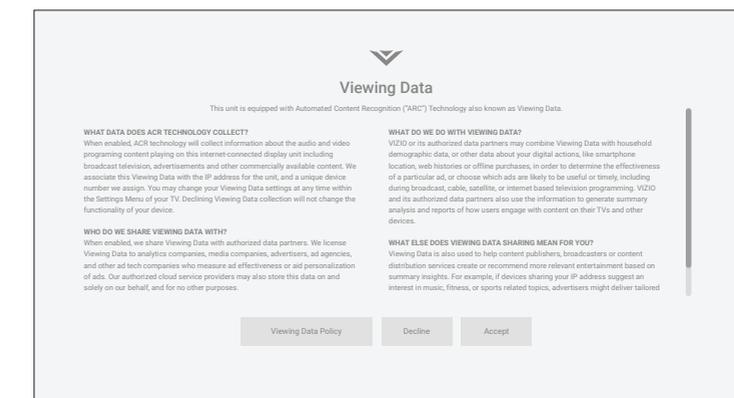


8. Ver y aceptar la Política de datos de visualización de VIZIO.

El TV cuenta con un menú de la pantalla fácil de usar.

Para abrir el menú de la pantalla, presione el botón **MENU** (Menú) del control remoto.

En este menú, usted puede:


- Ajustar la configuración de la imagen
- Ajustar la configuración de audio
- Ajustar la configuración de la red
- Ajustar la configuración de canales del TV
- Ajustar la configuración de accesibilidad
- Ajustar la configuración del sistema del TV
- Acceder a la configuración de administración y privacidad
- Ver el manual del usuario.

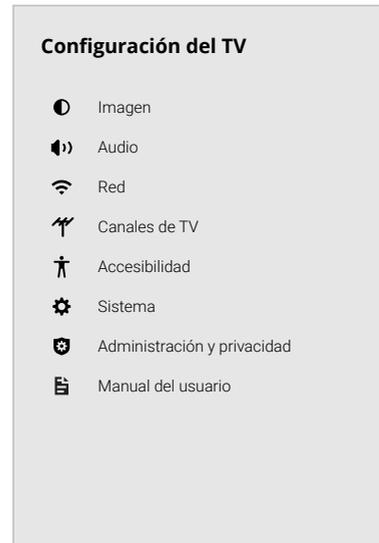

NAVEGAR POR EL MENÚ DE LA PANTALLA

Para abrir el menú de la pantalla:

1. Presione el botón **MENU** (Menú) del control remoto.
2. Use los botones de **Navegación** para resaltar una opción del menú y presione el botón **OK** (Aceptar) para seleccionar esta opción.

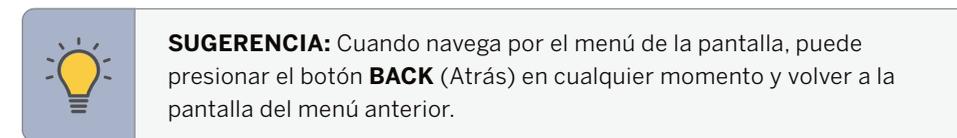


CAMBIAR LA FUENTE DE ENTRADA

Los dispositivos externos, como reproductores de DVD, reproductores de Blu-ray y consolas de videojuegos, pueden conectarse a su TV. Para utilizar uno de estos dispositivos con su TV, primero debe cambiar la fuente de entrada en el menú de entrada.


Para cambiar la fuente de entrada:

1. Presione el botón de **INPUT** (Entrada) en el control remoto. Aparecerá el menú de entrada.
2. Use los botones de Navegación o el botón **INPUT** (Entrada) en el control remoto para resaltar la entrada que desea ver. Las entradas correspondientes aparecen en la parte posterior de su TV.
3. Presione **OK** (Aceptar) o suelte el botón de **INPUT** (Entrada). Aparecerá la entrada seleccionada.

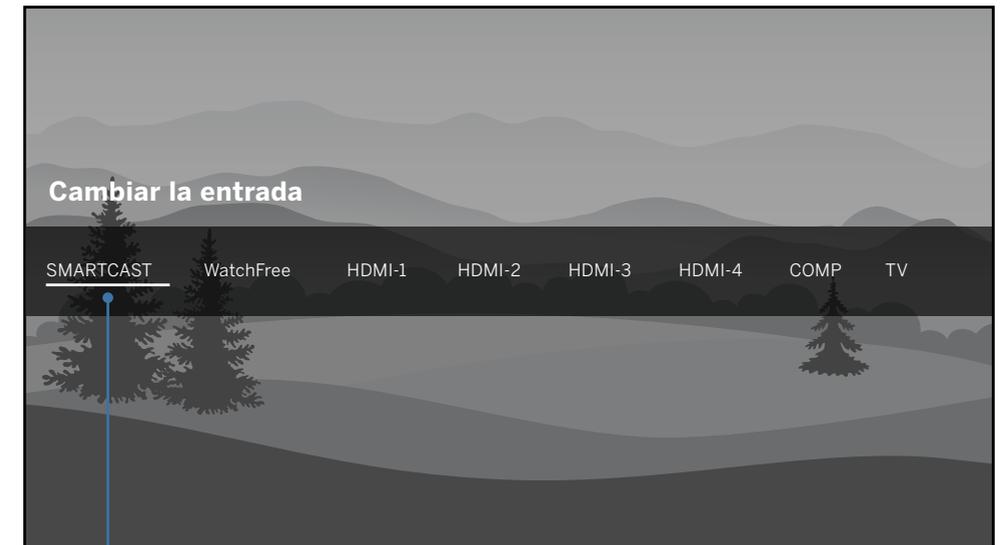

Nombre de la entrada

La entrada subrayada a la izquierda es la entrada actual seleccionada. Las entradas pueden variar según el TV.

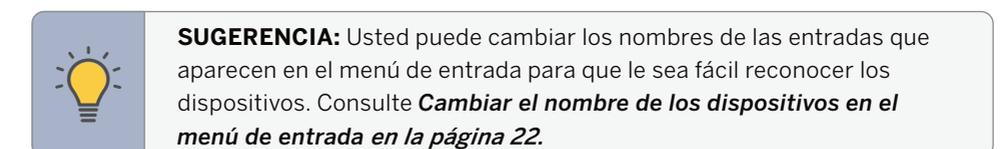

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE IMAGEN

Su TV puede ajustarse de acuerdo con sus preferencias y condiciones de visualización.

Para ajustar la configuración del modo de imagen:

Menú > Imagen > Modo de imagen

- Use los botones de Navegación del control remoto para resaltar **Modo de imagen** y, luego, use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para cambiar el modo de imagen:
 - Vívido:** establece la configuración de la imagen en valores que producen una imagen más brillante y vívida.
 - Brillante:** excelente para ver televisión de todos los días, como noticias y programas de televisión que requieren una imagen más brillante con mejoras de movimiento.
 - Calibrado:** colores precisos destinados a la visualización de contenido de cine en una habitación luminosa.
 - Calibrado oscuro:** colores precisos destinados a la visualización de contenido de cine en una habitación oscura o por la noche.
 - Juego:** reduce los retrasos de rendimiento y optimiza la configuración de la imagen para mostrar la salida de la consola de juegos. También es el modo de imagen preferido para el modo de computadora.
 - Deportes:** establece la configuración de la imagen en valores ideales para ver eventos deportivos con la configuración de control de movimiento.



SUGERENCIA: Si guarda los cambios en la configuración de un modo de imagen, aparecerá un asterisco después de su nombre. Consulte *Guardar un modo de imagen personalizado* en la página 12.

- Para cambiar manualmente cada una de las configuraciones de imagen, use los botones de **Navegación arriba/abajo** del control remoto para resaltar la configuración de imagen, luego use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para ajustar la configuración:

- Sensor Luz Ambiente** — Detecta el nivel de iluminación de la sala y ajusta la luz de fondo. Seleccione Bajo para ver la imagen más oscura, Alto para más brillante o Apagado para controlar manualmente.
- Luz de fondo (contenido SDR) o Asignación de tono (contenido HDR):** ajusta el brillo del LED, que afecta al brillo general de la imagen.
- Brillo:** ajusta el nivel de negro de la imagen. Cuando esta configuración es demasiado baja, la imagen puede ser demasiado oscura para distinguir los detalles. Cuando esta configuración es demasiado alta, la imagen puede verse difuminada o borrosa.
- Contraste:** ajusta el nivel de blanco de la imagen. Cuando esta configuración es demasiado baja, la imagen puede verse oscura. Cuando esta configuración es demasiado alta, la imagen puede verse difuminada o borrosa. Si la configuración es demasiado alta o baja, es posible que sea difícil distinguir los detalles en las zonas oscuras o brillantes de la imagen.
- Color:** ajusta la intensidad de los colores de la imagen.
- Tono:** ajusta los matices de la imagen. Esta configuración es útil para ajustar los tonos de piel de la imagen. Si el tono de piel es muy anaranjado, reduzca el nivel de color antes de ajustar el tono.
- Nitidez:** ajusta la nitidez de los márgenes de los elementos de la imagen. Se puede utilizar para mejorar el contenido que no es HD (alta definición); sin embargo, no producirá detalles que de otra manera no existirían.



Ajuste de la temperatura del color


El ajuste de la temperatura del color cambia el balance de blancos de la imagen.

Para ajustar la temperatura del color:

Menú > Imagen > Temperatura del color

Use los botones de **Navegación** del control remoto para resaltar la temperatura del color y presione **OK**.

- Caliente:** produce una imagen con un matiz naranja.
- Frío:** produce una imagen con un matiz azul.
- Normal:** optimizado para ver televisión.

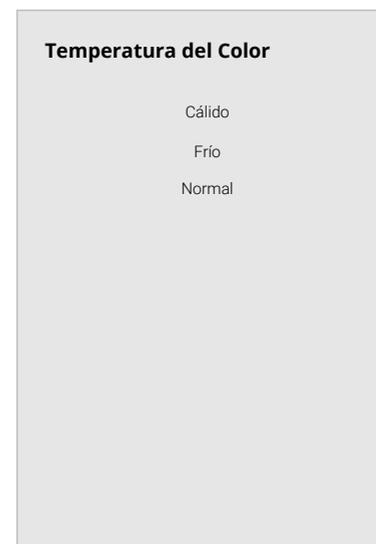

Cambiar la relación de aspecto de la pantalla

Para cambiar la relación de aspecto de la pantalla:

Menú > Imagen > Aspecto de la imagen

Use los botones de **Navegación** para resaltar la relación de aspecto que desea ver.

Su televisor puede mostrar imágenes en diferentes modos: Normal, Panorámico, Ancho, Zoom y Estirado.

- **Normal (predeterminado):** sin cambios en la relación de aspecto.
- **Panorámico*:** extiende una imagen de 4:3 para llenar la pantalla de 16:9 con un algoritmo para que el centro no se vea estirado.
- **Ancho:** estira una relación de aspecto de 4:3 para llenar la pantalla de 16:9. Si es una imagen de 16:9, agrega barras negras a la parte superior e inferior.
- **Zoom:** expande la imagen horizontal y verticalmente en un 14 %.
- **Estirado*:** cuando la señal 16:9 es una imagen 4:3 con barras negras a la izquierda y a la derecha, se estira para llenar la pantalla.

Algunos programas tienen barras negras en la parte superior o en los lados de la pantalla para que la imagen mantenga su forma original. Los ejemplos incluyen películas de pantalla ancha y programas de TV más antiguos.



SUGERENCIA: La relación de aspecto no se puede cambiar para el contenido Ultra HD o HDR.

*Los ajustes de relación de aspecto disponibles pueden variar según la fuente de entrada. El modo panorámico solo está disponible para TV de definición estándar (480i/480p) y el modo Estirado solo está disponible para TV de alta definición (720p/1080i/1080p).

Ajuste de la configuración de imagen avanzada

Para ajustar la configuración de imagen avanzada:

Menú > Imagen > Imagen avanzada

Use los botones de **Navegación** para resaltar la configuración que desea ajustar y luego presione los botones de **Navegación izquierda/derecha** para cambiar la configuración:

- **Detalle negro:** ajusta el brillo promedio de la imagen para compensar grandes áreas de brillo.
- **Súper resolución:** configura la resolución para mejorar las imágenes oscuras y borrosas, lo que da como resultado una imagen más nítida.
- **Realce de bordes:** aumenta la suavidad de los bordes.
- **Contraste local:** ajusta el contraste de la imagen localmente.
- **Active Full Array™:** Basado en el contenido, ajusta dinámicamente los balances, brillantez y porcentaje de contraste de la imagen al ajustar localmente las zonas de retroiluminación.
- **Control de Movimiento:**
 - **Reducir Vibración:** Incrementa la velocidad de fotogramas para reducir la vibración de la película y video de 30 hertz. Cuando esto aumenta, la vibración se reduce.
 - **Reducir Efecto de fluido:** Incrementa las velocidad de fotogramas para reducir el movimiento borroso del video de 60 hertz. Al aumentar, se reduce el movimiento borroso.
 - **Acción Clara:** Reduce el efecto borroso en las escenas con acción rápida pero limita el rango de programación de Luz de Fondo.

Imagen avanzada	
Detalle negro	Desactivado
Súper resolución	Media
Realce de bordes	Baja
Contraste local	Baja
Active Full Array™	Apagado
Control de Movimiento	
Reducción del ruido	
ProGaming Engine™	
Modo de película	Activado
Gamma	2.1 - Normal
Ángulo Visualización Mejorada	Apagado

- **Reducción del ruido:**

- **La señal:** disminuye los artefactos en la imagen causados por la digitalización del contenido de movimiento de la imagen.
- **Bloque:** reduce la pixelación y la distorsión de los archivos mpeg.
- **Suavizar Contorno:** Quita el contorno de sonido visible sin perder los detalles complejos.

- **ProGaming Engine™:**

- **Baja Latencia Para Juegos:** Reduce la demora de video (retraso) cuando juega. Cuando se configura el modo automático y se detecta el Modo automático de baja latencia (ALLM), ALLM se aplicará durante la duración del juego.
- **Frecuencia actualización variable:** Ajusta y actualiza la calidad de la pantalla basada en el contenido.
- **Game HDR:** Optimiza la calidad de la imagen para el juego HDR.

- **Modo de película:** optimiza la imagen para ver películas. Seleccione **Activado** o **Desactivado**.

- **Gamma:** configura la forma de la curva Gamma. Utilice los valores Gamma más bajos si la habitación está bien iluminada, y los valores más altos cuando está más oscura.

- **Ángulo Visualización Mejorada:** Incrementa el ángulo de visualización con colores más vívidos y más contraste en la imagen. Este modo reduce la resolución horizontal.

- **Calibración de color:** calibre los colores usando HSB, ganancia y balance de blancos de 20 puntos y pruebe o reinicie los colores a los valores predeterminados.

Ajuste de la configuración del Sintonizador de color

La configuración del sintonizador de color le permite ajustar el sistema de administración de color, el balance de blancos de 20 puntos, desactivar los canales de colores para la prueba y mostrar los patrones de prueba SMPTE, planos, de rampa y del analizador de uniformidad.

Para acceder a la tabla del sintonizador de color:

Menú > Imagen > Imagen avanzada > Calibración de color > Sintonizador de color



ADVERTENCIA: El sintonizador de color, el balance de blancos de 20 puntos y los patrones de prueba permiten a los técnicos calibrar manualmente el TV. La calibración requiere una capacitación especializada, una entrada con colores establecidos con precisión y un medidor de luz especializado.

Para apagar y encender los canales de colores:

1. Use los botones de **Navegación** del control remoto para resaltar **Rojo, Verde** o **Azul**.
2. Presione el botón **OK** (Aceptar) para activar o desactivar el canal de colores. Aparecerá una **X** sobre el canal de colores que ha sido apagado.
3. Solo dos canales de colores pueden apagarse al mismo tiempo.



SUGERENCIA: Cualquier cambio realizado afecta la configuración de la temperatura de color. Seleccione primero la configuración de temperatura de color preferida. Consulte **Ajuste de la temperatura de color en la página 8**.

Para ajustar la configuración del sistema de administración de colores/ balance de blancos de 20 puntos:

1. Use los botones de **Navegación** del control remoto para resaltar Matiz, Saturación, Brillo, Compensación o Ganancia del color que desea ajustar. Presione el botón **OK** (Aceptar).
2. Use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para ajustar el valor. Cuando haya terminado, presione el botón **OK** (Aceptar) para guardar la configuración.

Sintonizador de Color						
	Rojo	Verde	Azul	Cian	Magenta	Amarillo
Matiz	0	0	0	0	25	-14
Saturación	-1	5	-4	0	-2	0
Brillo	-24	0	-22	0	0	0
Compensar	0	0	0			
Aumento	0	0	0			

Para ajustar la configuración del Balance de blancos de 20 puntos:

3. Desde la tabla del sintonizador de color, use los botones de **Navegación** para resaltar la barra superior y luego presione los botones de **Navegación izquierda/derecha**


Balance de blancos de 20 puntos				
	Aumento	Rojo	Verde	Azul
	5%	0	0	0

hasta que se muestre el menú BALANCE DE BLANCOS DE 20 PUNTOS.

4. Use los botones de **Navegación** del control remoto para resaltar la ganancia y los valores de colores que desea ajustar. Presione el botón **OK** (Aceptar) y use las flechas de **Navegación izquierda/derecha** para ajustar el valor. Cuando haya terminado, presione el botón **OK** (Aceptar) para guardar la configuración.

Para mostrar u ocultar el Patrón de prueba SMPTE:

Menú > Imagen > Imagen avanzada > Calibración de color > Sintonizador de color > Patrón de prueba SMPTE

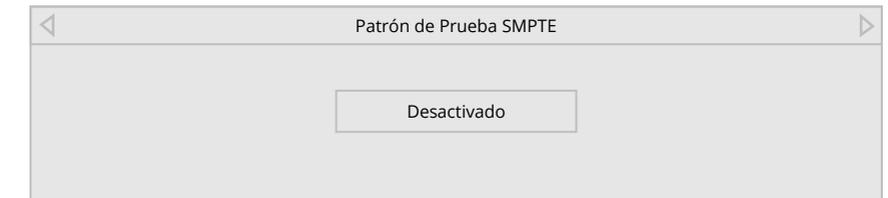


1. Use los botones de **Navegación** del control remoto para resaltar Desactivado. Use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para seleccionar Activado para mostrar el patrón SMPTE.



2. Para ocultar el patrón de prueba SMPTE, use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para seleccionar Desactivado.

Para mostrar u ocultar el Patrón de prueba plana:

Menú > Imagen > Imagen avanzada > Calibración de color > Sintonizador de color > Patrón de prueba plana

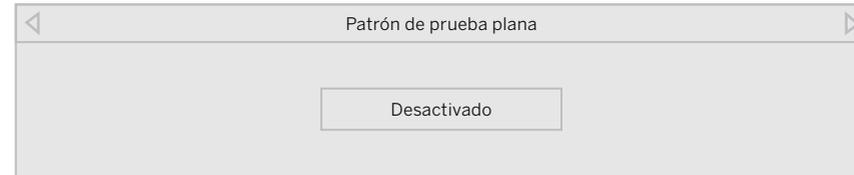


1. Use los botones de **Navegación** del control remoto para resaltar Desactivado. Use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para seleccionar el porcentaje de brillo para el patrón de prueba plana. Al seleccionar un porcentaje, inmediatamente se mostrará el patrón de prueba plana a ese brillo.



2. Para deshabilitar el patrón de prueba plana, use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para seleccionar Desactivado.

Para mostrar u ocultar el Patrón de prueba de rampa:

Menú > Imagen > Imagen avanzada > Calibración de color > Sintonizador de color > Patrón de prueba de rampa

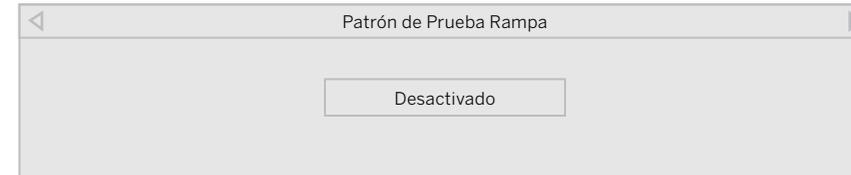


1. Use los botones de **Navegación** del control remoto para resaltar Desactivado. Use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para seleccionar el color para el patrón de prueba de rampa. Al seleccionar un color, inmediatamente aparecerá esa rampa de color.



2. Para ocultar el patrón de prueba de rampa, use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para seleccionar Desactivado.

Para mostrar u ocultar el patrón de prueba del analizador de uniformidad:

Menú > Imagen > Imagen avanzada > Calibración de color > Sintonizador de color > Patrón de prueba del analizador de uniformidad

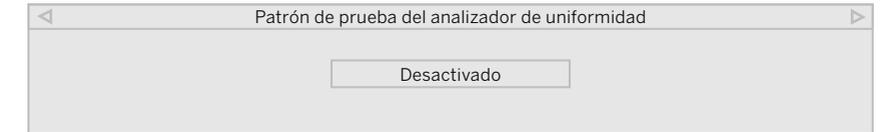

1. Use los botones de **Navegación** del control remoto para resaltar Desactivado. Use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para seleccionar Activado a fin de mostrar el patrón de prueba del analizador de uniformidad.



2. Para ocultar el patrón de prueba del analizador de uniformidad, use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para seleccionar Desactivado.

Ajuste de la configuración de entrada de Imagen

Habilite el modo HDMI, el color completo 4:4:4, y ajuste el tamaño y la posición de la imagen.

Para ajustar la configuración de entrada:

Menú > Imagen > Configuración de entrada

Use los botones de **Navegación** para resaltar la configuración que desee ajustar.

- **Tamaño y posición de la imagen***: configure el tamaño de visualización y la posición de la imagen en la pantalla.
- **Modo HDMI***: pantalla a color expandida. Solo disponible para la entrada HDMI.
- **Color completo 4:4:4***: mantiene datos de color completo con contenido 4:4:4. Algunas configuraciones de imagen no estarán disponibles cuando esta configuración esté activada. Solo disponible para la entrada HDMI.
- **Rango de espacio de color**: seleccione el espacio de color para la fuente. Las fuentes de video usan YCbCr, pero la PC utiliza RGB.

Ajuste de la configuración edición de modo de imagen


Administre los modos de imagen personalizados y restablezca los modos de imagen preestablecidos.

Para ajustar la configuración de edición de modo de imagen:

Menú > Imagen > Edición de modo de imagen

Use los botones de **Navegación** para resaltar la configuración que desea ajustar y luego presione **OK** (Aceptar) para cambiarla:

- **Guardar modo de imagen**: guarda un modo de imagen personalizado.
- **Copiar modo de imagen**: copia la configuración de un modo de imagen personalizado.
- **Bloquear modo de imagen**: impide cambios al modo personalizado de imagen.
- **Restaurar modo de imagen**: restablece la configuración del modo de imagen a los valores predeterminados de fábrica. Solo disponible en modos preestablecidos personalizados.
- **Eliminar modo de imagen**: elimina un modo de imagen personalizado. Las entradas asignadas al modo de imagen personalizado utilizaran el modo de imagen Calibrado.

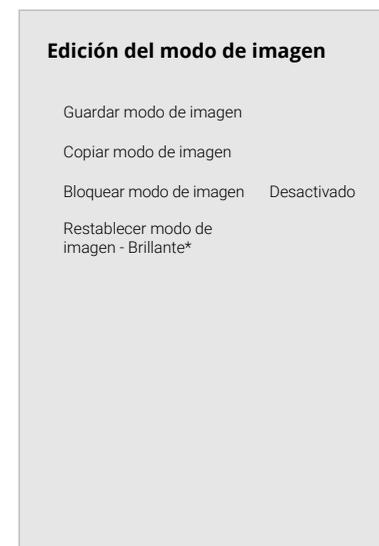

Guardar un modo de imagen personalizado


Cada modo de imagen personalizado le permite guardar un grupo de configuraciones personalizadas para diversas condiciones de visualización y fuentes de video.

Para guardar un modo de imagen personalizado:

Menú > Imagen > Editar modo de imagen > Guardar modo de imagen > Ingresar un nombre > Guardar

Cada modo de imagen personalizado le permite guardar un grupo de configuraciones personalizadas para diversas condiciones de visualización y fuentes de video.

- Los cambios realizados en cualquier modo de imagen preestablecida agregarán un asterisco en la esquina superior derecha del modo preestablecido.
- El modo de imagen personalizado no se guarda automáticamente.

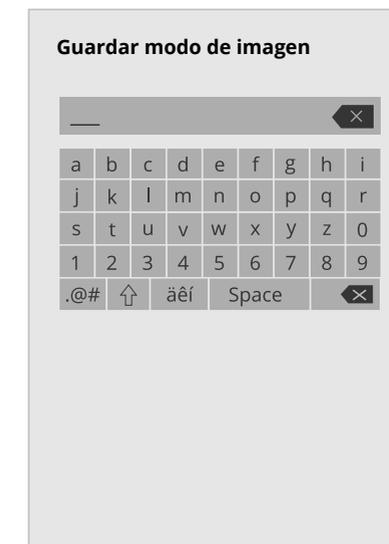

*Solo disponible si hay una fuente de entrada. No disponible para WatchFree. Los elementos del menú estarán en gris si no están disponibles.

Copiar un modo de imagen

La configuración del modo de imagen personalizada se puede copiar para aplicarla a otras entradas.

- Complete los cambios deseados para el modo de imagen seleccionado.
 - Seleccione **Guardar modo de imagen** para guardar el modo de imagen para todas las entradas.
- Seleccione la entrada a la que desea copiar sus ediciones guardadas del modo de imagen.
- Cambie el modo de imagen a su modo guardado personalizado: **Menú > Imagen > Modo de imagen > seleccione el modo de imagen personalizada guardado**
- Copie su modo de imagen personalizado: **Menú > Imagen > Editar modo de imagen > Copiar modo de imagen**
- Seleccione el modo de imagen que desea copiar.
- Aparece una notificación después de completar la copia del modo de imagen seleccionado. Ahora este modo de imagen tendrá sus configuraciones personalizadas guardadas sobre él para la entrada seleccionada.
- Repita según sea necesario para personalizar entradas adicionales.

Bloquear un modo de imagen

Los modos de imagen personalizados se pueden bloquear y desbloquear con un PIN único para evitar cambios accidentales a sus configuraciones. Si no se configuró previamente, puede configurar el código PIN de su sistema aquí.

Para bloquear todos los modos de imagen personalizados:

Menú > Imagen > Editar modo de imagen > Bloquear modo de imagen > Activado > Ingresar su PIN > Guardar

Para desbloquear todos los modos de imagen personalizados:

Menú > Imagen > Editar modo de imagen > Bloquear modo de imagen > Desactivar > Ingresar su PIN

Bloquear modo de imagen

Cree un código de control de imagen para prevenir cambios en todos los modo de imagen personalizados.

Ingrese su PIN

Confirmar PIN



SUGERENCIA: Para configurar un código de PIN personalizado, consulte *Establecer un código PIN del sistema en la página 24*.

Eliminar un modo de imagen

Los modos de imagen personalizados que ya no se necesitan se pueden eliminar.



SUGERENCIA: Las entradas asignadas a los modos de imagen personalizados que han sido eliminados se asignan al modo de imagen *Calibrado*.

Para borrar un modo de imagen personalizado:

Menú > Imagen > Editar modo de imagen > Borrar modo de imagen > Borrar

Para borrar el modo de imagen personalizado 1 creado por el usuario, seleccione el botón Delete.

Restaurar un modo de imagen

Un modo de imagen preestablecida que se haya editado se puede restaurar a la configuración predeterminada de fábrica.

Para restaurar un modo de imagen preestablecido personalizado:

Menú > Imagen > Editar modo de imagen > Restaurar modo de imagen > Restaurar


AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Para ajustar la configuración de audio:

Menú > Audio

Use los botones de Navegación para resaltar la configuración que desea ajustar y luego presione los botones de **Navegación izquierda/derecha** para cambiar la configuración:

- **Altavoces de TV:** los altavoces integrados se apagan automáticamente si se detecta una barra de sonido. Encienda o apague los altavoces integrados.
- **Sonido envolvente:** cuando está activado, habilita el sonido envolvente adecuado para deportes y programas de televisión. Virtual: X™ agrega altura virtualizada, ideal para las películas.
- **Nivelación de volumen:** cuando está activado, la solución de audio DTS TruVolume™ nivela el volumen del altavoz.
- **Balance:** aplique el balance de intensidad de audio entre los altavoces izquierdo y derecho.
- **Sincronización labial:** sincronice la imagen que se muestra con la pista de audio.
- **Salida de audio digital:** seleccione el formato de salida de audio digital para ambos dispositivos de audio, óptico y HDMI ARC.
 - Para escuchar la respuesta cuando la función Talk Back está habilitada, la salida de audio digital debe configurarse en PCM.

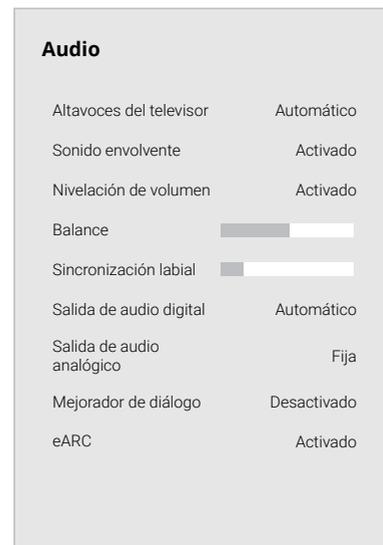

- **Salida de audio analógico:** seleccione Variable si está controlando el volumen con el control remoto. Seleccione Fija si un dispositivo de audio externo (barra de sonido o receptor AV) controlarán el volumen.
- **Mejorador de diálogo:** si está habilitado y la fuente de la señal incluye audio Dolby 5.1 AC-4, se mejora la claridad del diálogo.
- **eARC:** alterna entre ARC (apagado) y eARC (encendido) para la salida de audio con HDMI 1. Si está activado, el audio se envía mediante eARC y se descomprime. Si está desactivado, el audio se envía utilizando ARC y algunos formatos de audio pueden reproducirse en Dolby Audio estándar, DTS Digital Surround o PCM.



SUGERENCIA: La barra de sonido o el receptor de audio conectados deben ser compatibles con eARC para recibir audio sin comprimir. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener más información.

- **Ecualizador:** solo disponible cuando el sonido envolvente está **OFF**. Aumenta o atenúa la intensidad a distintas frecuencias.



SUGERENCIA: Debe seleccionar **Digital** para el audio con más de dos canales (por ejemplo, 3.0, 5.0 o 5.1).

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE RED

Su TV está preparado para Internet, con un puerto Ethernet e internet inalámbrico de alta velocidad incorporado.




SUGERENCIA: Si su TV está conectado a una red con un cable Ethernet, no verá el menú de conexión a la red inalámbrica. Debe desconectar el cable Ethernet para establecer una conexión de red inalámbrica.

Conexión a una red inalámbrica.

Para conectarse a una red inalámbrica cuyo nombre de red (SSID) esté difundido:

Menú > Red > Elegir su red > Ingresar la contraseña > Conectar

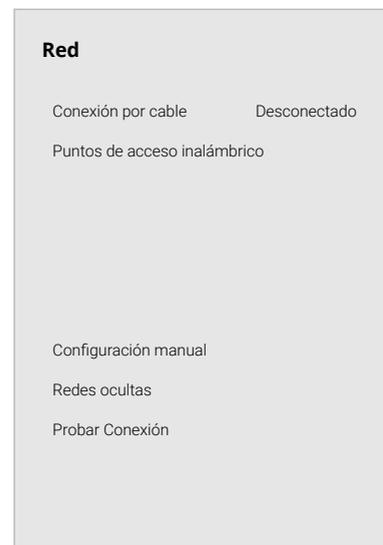

Para olvidar una red guardada:

Resalte un punto de acceso inalámbrico guardado > OK > Olvidar

Si no ve su red inalámbrica, haga clic en:

Más puntos de acceso > Resaltar su red inalámbrica > Ingresar la contraseña > Conectar

Cambio de los ajustes de configuración manual

Los usuarios avanzados pueden ajustar la configuración de la red con la función Configuración manual. La configuración de seguridad de su enrutador puede requerir que ingrese la dirección MAC del televisor.

Para cambiar la configuración de red avanzada:

Menú > Red > Configuración manual > DHCP > Desactivado

- Use los botones de **Navegación** y **OK** (Aceptar) para ajustar cada configuración:
 - Dirección IP:** la dirección IP asignada al TV.
 - Máscara de subred:** la subred Exit 2D.
 - Puerta de enlace predeterminada:** dirección de puerta de enlace predeterminada de la red.
 - Pref. Servidor DNS:** su dirección de servidor de nombre de dominio preferido.
 - Alt. Servidor DNS:** su dirección de servidor de nombre de dominio alternativo.
- Use los botones de **Navegación** del control remoto para resaltar **Guardar** y presione **OK** (Aceptar).

Configuración manual	
DHCP	Desactivado
Dirección IP	-----
Máscara de subred	-----
Predeterminado	-----
Pref. DNS alternativo	-----
Servidor DNS alternativo	-----
Mac RJ45	-----
Mac Inalámbrico	0:0:0:0:0
	0:0:0:0:0

Para encontrar la dirección MAC del TV:

Menú > Red > Configuración manual

Puede encontrar la dirección MAC de su TV en la parte inferior de la lista. Aparecerán las direcciones MAC para las conexiones en uso:

- RJ45 MAC:** la dirección RJ45 MAC o Ethernet puede ser necesaria para configurar su red cuando haya conectado el TV a la red con un cable Ethernet (de categoría 5).
- MAC inalámbrica:** la dirección MAC inalámbrica (WiFi) puede ser necesaria para conectar el TV a la red con WiFi.

Conexión a una red escondida

Para conectarse a una red inalámbrica cuyo nombre de red (SSID) no esté difundido:

Menú > Red > Red Oculta > Ingresar el nombre del punto de acceso > Conectar > Ingresar la contraseña

Probar su conexión a la red

Para probar su conexión a la red:

Menú > Conexión de prueba



PROGRAMACIÓN DE LOS CANALES DE TV

Puede usar el menú de los canales del TV para:

- Buscar canales
- Buscar canales nuevos
- Seleccionar canales para omitir
- Seleccionar el modo de audio analógico
- Seleccionar el idioma para audio digital
- Establecer controles parentales



Búsqueda de canales de TV


Es posible que el TV tenga que hacer una búsqueda de canales antes de que pueda mostrar programas y su información asociada. Se requiere una búsqueda de canales para los canales de aire gratuitos (usando una antena) y los canales de cable desde una conexión directa a la pared (sin caja de cable). Si mueve el TV a un área con diferentes canales, es necesario que el TV busque canales nuevamente.

Para realizar una búsqueda automática de canales:

Menú > Canales de TV > Buscar canales

Espere hasta que la búsqueda de canales haya terminado por completo. Resaltar **Terminado** y presionar **OK** (Aceptar).

- Si se cancela la búsqueda de canales, los canales que ya se detectaron se conservarán.

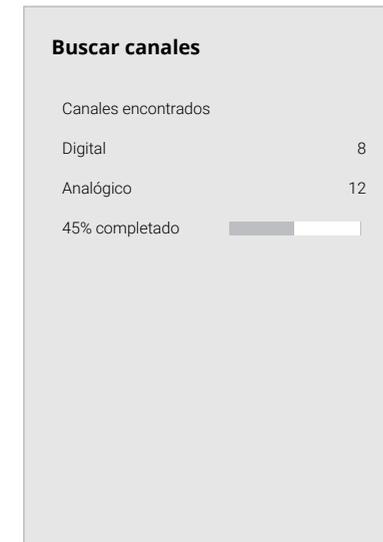


Para realizar la búsqueda de canales nuevos:

Menú > Canales de TV > Buscar canales nuevos

Una nueva búsqueda de canales guarda el mapa de canales actual y busca canales adicionales.


Saltarse canales

Al finalizar la búsqueda de canales, notará que algunos tienen una señal demasiado débil para verse bien. Además, puede haber canales que no desea ver. Estos pueden eliminarse de la memoria del TV con la función Saltar canal.

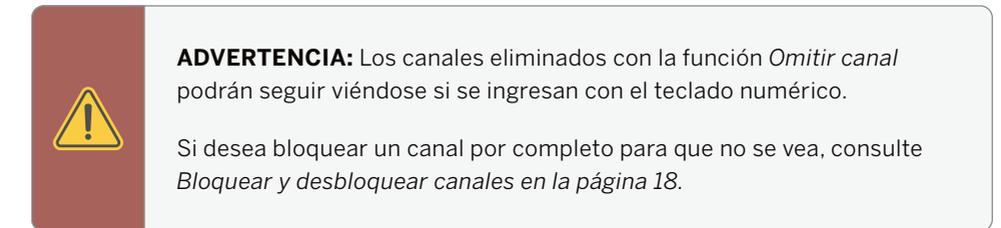

Para eliminar un canal:

1. En el menú CANALES DE TV, resalte **Omitir canal** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú OMITIR CANAL.
2. En cada canal que desea eliminar, use los botones de **Navegación arriba/abajo** del control remoto para resaltar el canal y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá una ✓ a la derecha de cada canal que seleccione.

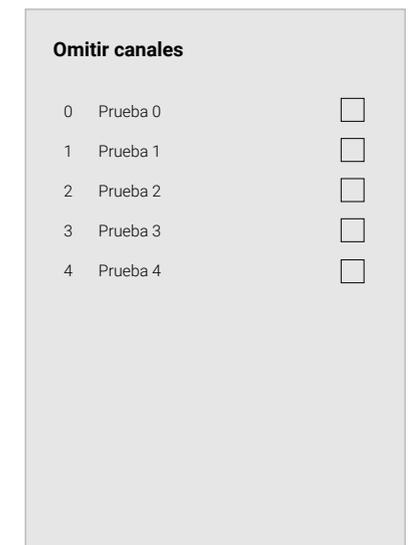

Cambiar el idioma del audio analógico

Algunos canales analógicos por aire (gratuitos) y de cable transmiten programas en más de un idioma. La función de audio analógico del TV le permite escuchar audio en un idioma alternativo usando la programación secundaria de audio (SAP).


Para usar la función de audio analógico:

Menú > Canales de TV > Audio analógico



ADVERTENCIA: No todos los programas se transmiten en SAP. La función de idioma de audio analógico solo funciona cuando el programa visto es transmitido con la programación secundaria de audio.

- **Estéreo:** se está utilizando más de un canal de altavoz. Los sonidos se pueden dispersar a través de diferentes altavoces según cómo esté programado el audio.
- **SAP (Programa de audio secundario):** generalmente se usa para el audio en un idioma diferente al nativo que se usa en el programa.
- **Mono:** todos los altavoces producen el mismo sonido; no hay distinción entre los sonidos de la izquierda o la derecha.

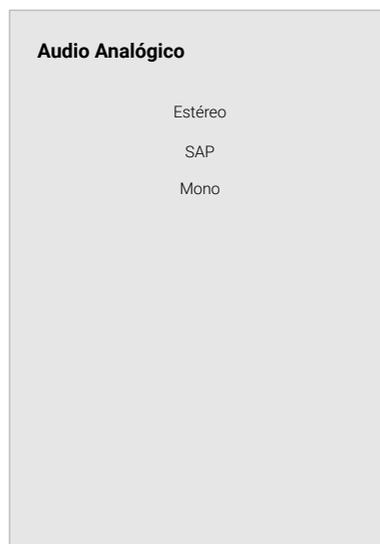

Para usar la función de idioma digital:

Menú > Canales de TV > Audio digital

Seleccione el idioma de audio preferido. Los idiomas disponibles o la descripción del video dependen del contenido emitido.



Uso de los controles parentales

Los controles parentales del televisor le permiten evitar que el televisor muestre ciertos canales o programas a menos que se use un PIN (Número de identificación).

Acceso al menú de controles parentales

Para acceder al menú Controles parentales, primero debe configurar un PIN del sistema:

Menú > Canales de TV > Controles parentales > Ingresar un PIN



SUGERENCIA: Para configurar un código PIN personalizado, consulte *Configuración de un código PIN del sistema en la página 24.*

El menú **Controles parentales** solo aparece cuando:

- Usa el sintonizador para recibir las señales de su TV, como cuando usa una antena para señales por aire o cuando está conectado a un TV por cable directamente desde la pared (sin caja de cable).
- Tiene un dispositivo conectado usando un cable de video compuesto o un cable coaxial, como un VCR, conversor satelital o caja de cable, o un DVR.



SUGERENCIA: Otros dispositivos tienen sus propias configuraciones de controles parentales.

Activación o desactivación de la clasificación de programas

Para administrar el contenido del programa según su clasificación, primero debe habilitar la función Clasificación del programa.

Para activar o desactivar la función Clasificación de programas:

Menú > Canales > Controles parentales > Bloqueos > Activar/Desactivar

Bloquear y desbloquear canales

Cuando un canal está bloqueado, no se puede acceder. Bloquear un canal es una buena forma de evitar que los niños vean imágenes inadecuadas.

Para bloquear o desbloquear un canal:

Menu > Canales > Controles parentales > Bloqueos de canales

Resalte el canal que desea bloquear o desbloquear y presione **OK** (Aceptar).

- Cuando un canal está bloqueado, el icono de Bloquear aparece  cerrado. El canal no es accesible a menos que se ingrese el PIN del sistema.
- Cuando un canal está desbloqueado, el icono de bloquear aparece  abierto.

Bloquear y desbloquear el contenido según la clasificación

Un canal a veces puede transmitir programas que están destinados a una variedad de audiencias (algunas para niños y otras para adultos). Es posible que no desee bloquear el canal completamente mediante un bloqueo de canal, pero puede bloquear ciertos programas para que no se vean.

Puede usar la función Bloqueo de clasificación del televisor para bloquear el contenido según su clasificación.

Para bloquear o desbloquear el contenido según la clasificación:

1. En el menú Controles parentales, resalte el tipo de contenido que desea ajustar y presione **OK** (Aceptar):
 - **TV de EE. UU.:** transmisión de programas televisivos de EE. UU.
 - **Películas de EE. UU.:** transmisión de películas estadounidenses.
 - **Inglés canadiense:** transmisión de programas televisivos canadienses en inglés.
 - **Francés canadiense:** transmisión de programas televisivos canadienses en francés.



SUGERENCIA: Para obtener una lista de clasificaciones de contenido y sus definiciones, visite: www.tvguidelines.org.

2. Para cada tipo de clasificación que desee bloquear o desbloquear, use los botones de **Navegación** para resaltar el tipo de clasificación y presione **OK** (Aceptar).
 - Cuando el tipo de clasificación está **bloqueado**, el icono de Bloqueo aparece  cerrado. El contenido de esta clasificación y clasificaciones superiores no puede verse.
 - Cuando el tipo de clasificación está **desbloqueado**, el icono de Bloqueo aparece  abierto. El contenido de esta clasificación y clasificaciones inferiores puede verse.
 - Si desea bloquear toda la programación que no está clasificada, resalte Bloqueo de programas no clasificados y, con los botones de Navegación del control remoto, seleccione Activado.

AJUSTES DE ACCESIBILIDAD

VIZIO está comprometida a ofrecer productos intuitivos, fáciles de usar. Su nuevo televisor VIZIO ofrece varias funciones de accesibilidad que pueden ayudarlo con una fácil navegación.

Para acceder al menú de Accesibilidad: Menú > Accesibilidad

1. **Subtítulos:** active y personalice los subtítulos ocultos analógicos y digitales.
2. **Descripción del video:** si lo incluye el emisor, proporciona una descripción narrada de la acción para el contenido.
3. **Talk Back*:** permite que su televisor diga todos los cambios de configuración y ajustes usando el control remoto en inglés.
4. **Velocidad de voz:** ajusta la velocidad con la que se habla el texto a voz. Seleccione Lento, Normal (predeterminado) o Rápido.
5. **Modo de zoom:** agranda una sección de la pantalla en aproximadamente un 200 %.

Accesibilidad	
Subtítulos	
Descripción del video	Desactivado
Talk Back	Desactivado
Velocidad de habla	Normal
Modo de Zoom	Desactivado



SUGERENCIA: También puede habilitar/deshabilitar las funciones de accesibilidad usando el control remoto incluido. Consulte *Uso del control remoto en la página 5*.

Para acceder al menú Descripción de video:

Menú > Accesibilidad > Descripción del video > Activar/Desactivar

Configuración de subtítulos

El TV puede mostrar subtítulos en los programas que los incluyen. Los subtítulos ocultos muestran la transcripción de los diálogos de un programa.



SUGERENCIA: Los subtítulos ocultos están disponibles para el sintonizador, el contenido compuesto y de transmisión (si la aplicación lo admite). Tenga en cuenta que la mayoría de las aplicaciones admitirán su propio CC desde la aplicación.

Para activar o desactivar los subtítulos ocultos para el contenido actual:

Menú > Accesibilidad > Subtítulos > Subtítulos ocultos > Activar/Desactivar

— o —

Presione el botón **CC** del control remoto.

1. Use los botones de **Navegación** del control remoto para resaltar Subtítulos ocultos analógicos o digitales.
2. Use los botones de **Navegación izquierda/derecha** del control remoto para seleccionar el canal de subtítulos que desea visualizar.

Subtítulos ocultos	
Subtítulos ocultos	Desactivado
Subtítulos analógicos	CC1
Subtítulos digitales	CS1
Estilo Digital	



SUGERENCIA: El menú Subtítulos ocultos no aparece cuando se selecciona una entrada HDMI. Los subtítulos ocultos están disponibles cuando se usa el sintonizador o un cable de video compuesto.

Cambiar el aspecto de los subtítulos ocultos digitales

Los subtítulos digitales pueden mostrarse como lo desee. Vea el diagrama de la página siguiente para una explicación de las partes del área de los subtítulos.

Para cambiar el aspecto de los subtítulos ocultos digitales:

Menú > Accesibilidad > Subtítulos > Estilo digital

1. Use los botones de Navegación izquierda/derecha del control remoto para seleccionar Personalizado. El menú Estilo Digital aparecerá tal como se muestra.

2. Utilice los botones de **Navegación arriba/abajo** del control remoto para resaltar la configuración que desea cambiar, luego use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para cambiarla (elija "Como transmisión" para mantener la configuración predeterminada):


- **Estilo del texto:** cambia la fuente utilizada para el texto de los subtítulos ocultos.
- **Tamaño del texto:** agranda o achica el texto.
- **Color del texto:** cambia el color del texto.
- **Opacidad del texto:** cambia la transparencia del texto.
- **Bordes del texto:** cambia los efectos en los bordes del texto, como aumentar los bordes o agregar sombras.
- **Color de los bordes del texto:** cambia el color de los efectos de los bordes del texto.
- **Color de fondo:** cambia el color del fondo directamente detrás del texto.
- **Opacidad del fondo:** cambia la transparencia del fondo directamente detrás del texto.
- **Color de ventana:** cambia el color del cuadro de los subtítulos ocultos.
- **Opacidad de ventana:** cambia la opacidad del cuadro de los subtítulos ocultos.

Estilo Digital	
Estilo de texto	Como transmisión
Tamaño de texto	Grande
Color de texto	Azul
Opacidad de texto	Como transmisión
Bordes de texto	Como transmisión
Color de bordes de texto	Como transmisión
Color de fondo	Como transmisión
Opacidad de fondo	Como transmisión
Color de ventana	Como transmisión
Opacidad de ventana	Como transmisión

Las opciones típicas incluyen:

- **Fondo opaco y ventana transparente:** solo una franja de fondo aparece detrás del texto, que se expande a medida que aparece el texto. Este es el típico modo "Como transmisión".
- **Fondo y ventana opacos en el mismo color:** cuando aparece el texto, toda la línea se llena de color de inmediato.


En el ejemplo a continuación, el texto de los subtítulos ocultos es verde, el fondo es negro y la ventana es roja.

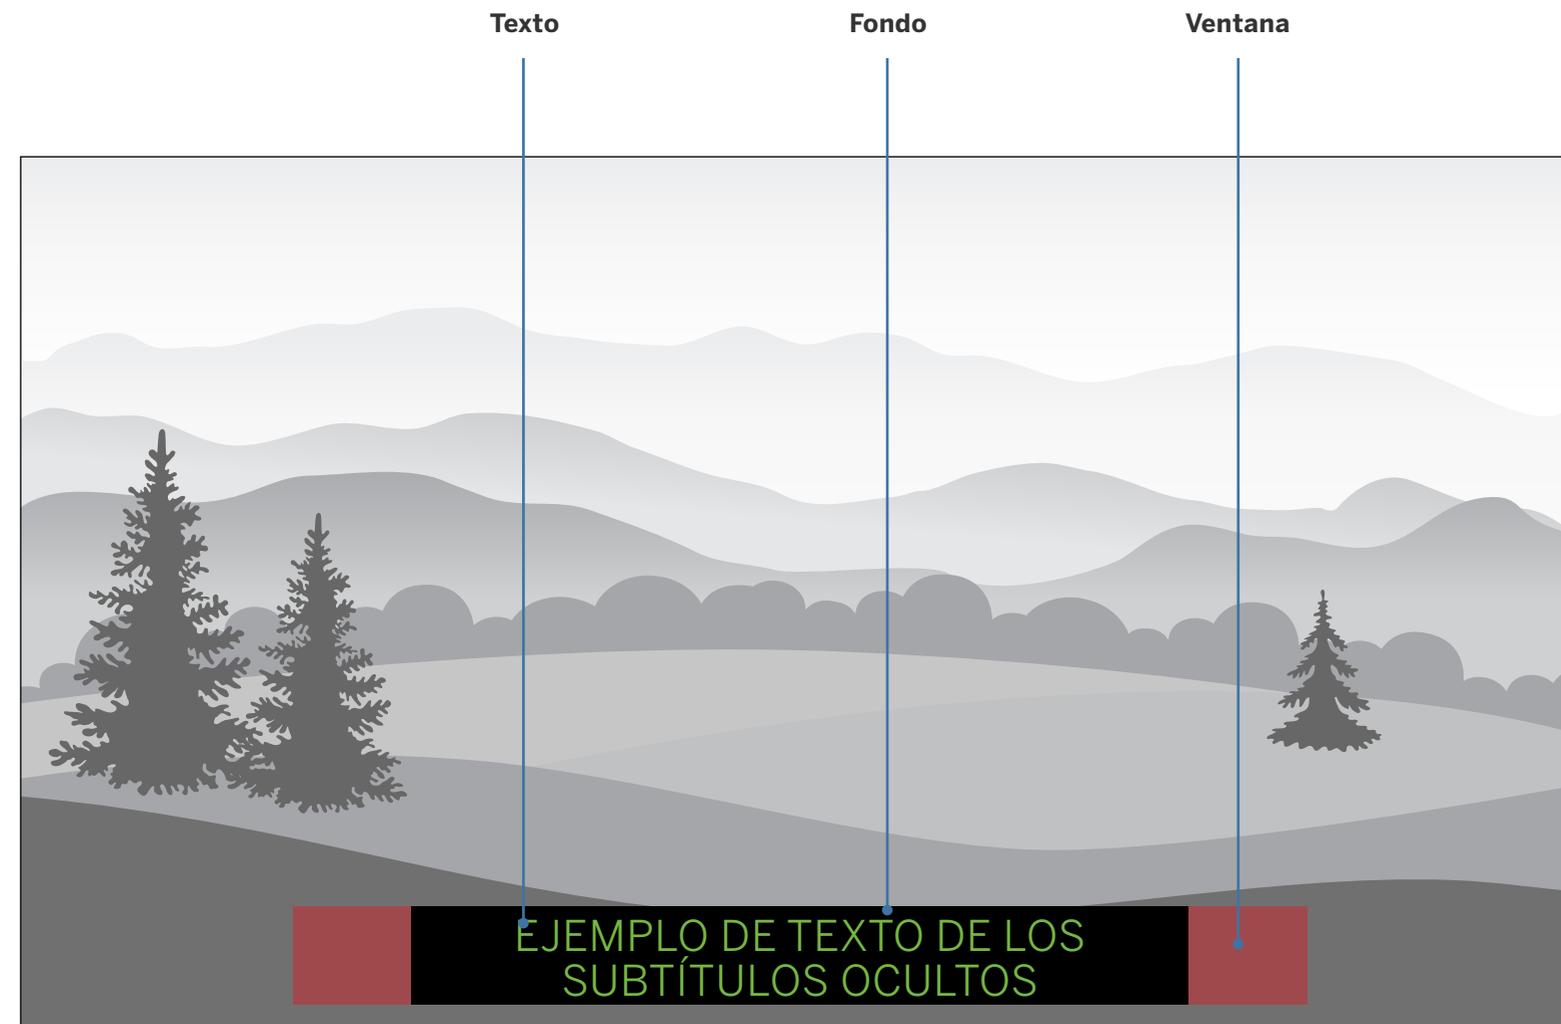

CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Al usar el menú Sistema, usted puede:

- Cambiar el idioma del menú en la pantalla
- Establecer el horario y los ajustes locales
- Dar un nombre al TV
- Dar un nombre a una entrada
- Ocultar entradas que no están en uso
- Ajustar la configuración de modo de encendido
- Establecer el modo de alimentación USB
- Encender o apagar el indicador de alimentación
- Programar temporizadores
- Configurar un código PIN del sistema
- Ajustar la configuración de CEC
- Administrar dispositivos emparejados
- Administrar un control remoto por voz

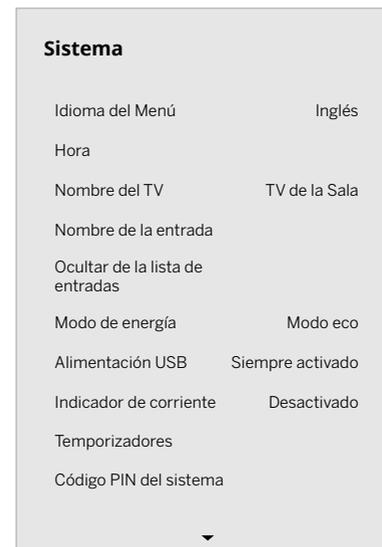


Cambio del idioma del menú de la pantalla

El TV puede mostrar el menú de la pantalla en diferentes idiomas.

Para cambiar el idioma del menú de la pantalla:

Menu > Sistema > Idioma del menú

Resaltar su idioma preferido (English, Español o Français) y presionar **OK** (Aceptar).

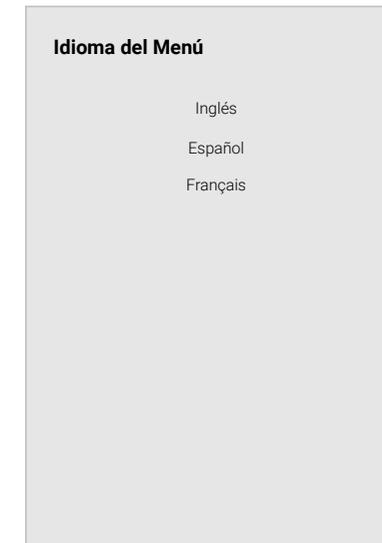

Configuración de la hora

Para asegurarse de ver la hora correcta al presionar el botón INFO, defina la zona horaria del TV.

Menú > Sistema > Hora > Zona horaria

Para activar o desactivar el horario de verano:

1. Resalte Horario de Verano y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú Horario de Verano.
2. Escoja **Activado** si se encuentra actualmente en Horario de verano, **Desactivado** si es Horario estándar o **Automático** para que el sistema detecte automáticamente la configuración de horario.

Para cambiar el formato de la hora:

1. Resalte Formato de la hora y use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para cambiar entre un formato de 12 horas o uno de 24 horas.

Cambio del nombre del TV

Nombrar su TV lo ayuda a diferenciarlo de otros dispositivos de emisión que pueda tener en su hogar.

Para editar el nombre del TV:

Menú > Sistema > Nombre de TV > Ingresar un nombre

Nombre del TV

TV de la Sala

a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
./@#	↑	äëí	Space					✕

Cambiar el nombre de los dispositivos en el menú de entrada

Puede cambiar el nombre de las entradas para que sea más fácil reconocerlas en el menú de entrada. Por ejemplo, si tiene un reproductor de DVD conectado a la entrada HDMI-1, puede cambiar el nombre de esa entrada para que muestre "Reproductor de DVD".

Consulte *Cambiar la fuente de entrada en la página 7*.

Para cambiar el nombre de una entrada:

Menú > Sistema > Nombre de entrada

Para ingresar un nombre personalizado:

- Resaltar la fila de **Nombrar la entrada** y presione **OK** (Aceptar).
- Ingrese su etiqueta personalizada usando el teclado de la pantalla y presione **OK** (Aceptar).



SUGERENCIA: La entrada actual en la que se encuentre será el nombre de la entrada que está cambiando. No puede cambiar todas las entradas (por ejemplo, entradas de WatchFree o SmartCast).

Para ocultar una entrada de la lista:

Menú > Sistema > Ocultar de la lista de entradas

- Resalte el nombre de la entrada que desea ocultar. Las entradas ocultas no se mostrarán en la lista de entradas.
- Use los botones de Navegación izquierda/derecha para alternar entre visible y oculto.

Ajuste del modo de energía

Su televisor está configurado en Modo Eco de forma predeterminada. Cuando el televisor está apagado, la configuración del Modo Eco utiliza menos de 0,5 W de potencia. El modo de inicio rápido permite que su pantalla se encienda más rápido y también que se encienda cuando se alimenta desde otro dispositivo (como cuando está transmitiendo contenido a la TV).



ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que al modificar esta configuración, el consumo de energía requerido para operar este dispositivo cambiará.

Para alternar entre el Modo de economía y el Modo de inicio rápido:

Menu > Sistema > Modo de encendido


Resalte el Modo Eco o el Modo de inicio rápido y presione **OK** (Aceptar).

Uso de la función de alimentación USB

El puerto USB se puede utilizar para cargar dispositivos.

Las dos opciones para esta característica son:

- **Siempre activado:** la alimentación siempre está disponible.
- **Desactivado cuando el TV está apagado:** la alimentación solo está disponible cuando el TV está encendido.

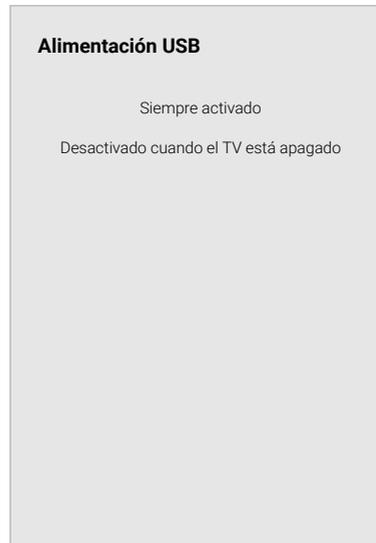

Encender o apagar el indicador de corriente

El indicador de corriente en la parte delantera del TV normalmente no se ilumina cuando el TV está encendido. Puede cambiar esta configuración si prefiere que se ilumine.

Para encender o apagar el indicador de alimentación:

Menú > Sistema > Restablecer y administrar > Indicador de alimentación > Activar/Desactivar


Configuración de temporizadores

Cuando se activa, el temporizador del TV apagará el televisor después de un período de tiempo establecido.

Para configurar un temporizador de reposo:

Menú > Sistema > Temporizadores > Temporizador de reposo

Use los botones de **Navegación izquierda/derecha** del control remoto para resaltar el período de tiempo después del cual desea que se apague el TV: a los 30, 60, 90, 120 o 180 minutos. Si no desea que se active el temporizador de reposo cambie la configuración a Desactivar.

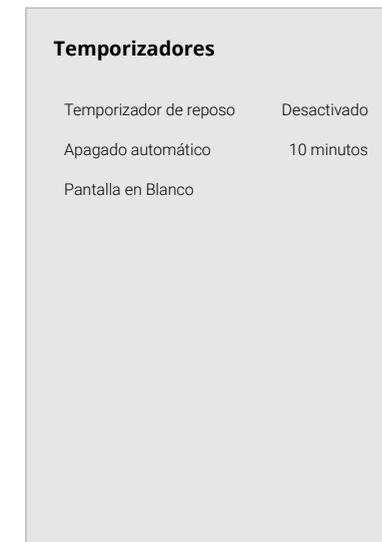

Configuración de la función de apagado automático

Para ayudar a ahorrar energía, el TV está configurado de forma predeterminada para que se apague después de 10 minutos sin una señal de audio o video. Esta característica se puede desactivar.

Para configurar la característica de apagado automático:

Menú > Sistema > Temporizadores > Apagado automático > Desactivar

Usar la función de pantalla en blanco

Para ayudar a salvar la vida del LED, la pantalla de su TV se puede encender o apagar mientras se transmite el audio.

Para utilizar la característica de la pantalla en blanco:

Menú > Sistema > Temporizadores > Pantalla en blanco

Para **salir** de la Pantalla en blanco, presione cualquier tecla (excepto las teclas de volumen y silencio).

Establecer un código PIN del sistema

Puede configurar un pin del sistema para bloquear el contenido y los modos de imagen, así como para evitar reinicios accidentales del sistema. La primera vez que seleccione el código PIN del sistema, deberá crear un PIN.

Para crear un PIN:

Menú > Sistema > Código PIN del sistema > Ingrese el PIN > Guardar

Código Pin del sistema

Cambiar el PIN utilizado para el PIN del sistema.

Nuevo PIN

Confirmar PIN



ADVERTENCIA: Deberá ingresar su código PIN actual la próxima vez que acceda a este menú o si desea cambiar su PIN.

Ajuste de la configuración de CEC

La función CEC de su TV le permite controlar dispositivos conectados a la entrada HDMI con el control remoto VIZIO TV, sin ninguna programación

Menú > Sistema > CEC

Seleccione una configuración y, luego, presione **OK** (Aceptar).

- **CEC:** para usar CEC, debe seleccionar Activar.
- **Detección de dispositivos:** para determinar si su dispositivo está conectado y es compatible con CEC, seleccione Detección de dispositivos y luego presione **OK** (Aceptar).

Configuración de audio de CEC

Conecte su dispositivo de audio a la entrada HDMI-1 (HDMI ARC) en el televisor. En su dispositivo de audio, seleccione la entrada HDMI ARC

Usando CEC, su control remoto VIZIO TV puede controlar funciones tales como (según el dispositivo específico):

- Encendido y apagado
- Volumen y silencio
- Jugar y pausar



ADVERTENCIA: No todos los dispositivos HDMI son compatibles con CEC. Vea el manual del usuario del dispositivo para obtener más detalles.

Gestión de dispositivos móviles

Su televisor puede emparejarse con un dispositivo móvil para que pueda controlarlo fácilmente en múltiples dispositivos.

Para ver una lista de dispositivos emparejados o para desemparejar un dispositivo:

Menú > Sistema > Dispositivos móviles

Resaltar el nombre de un dispositivo para borrarlo y presionar **OK** (Aceptar).

Dispositivos móviles

Tableta de Djae

Teléfono de Ana


IPad de trabajo

USO DEL MENÚ DE ADMINISTRACIÓN Y PRIVACIDAD

Puede utilizar el menú Administración y privacidad del TV para restablecerlo a su configuración predeterminada de fábrica, así como para tener acceso a otras configuraciones del sistema.

Al usar el menú ADMINISTRACIÓN Y PRIVACIDAD, usted puede:

- Ver información del sistema
- Buscar actualizaciones del sistema
- Forzar el apagado o encendido del sistema
- Restablecer el televisor a la configuración de fábrica
- Habilitar o deshabilitar la demostración de la tienda
- Habilitar o deshabilitar la visualización de datos
- Personalizar las opciones de publicidad
- Ver la política de privacidad de VIZIO
- Iniciar o detener el modo de demostración de la tienda

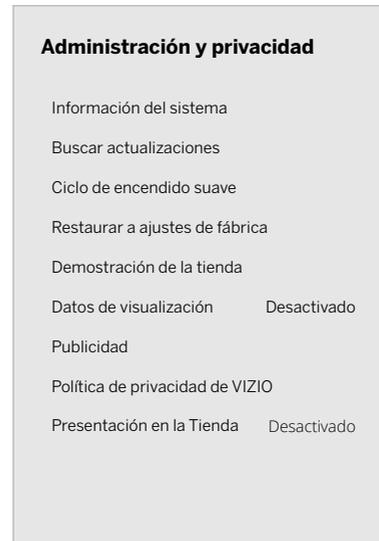

Ver la información del sistema

Para ver datos técnicos e información de estado sobre su TV y conexiones de red:

Menú > Administración y privacidad > Información del sistema

Búsqueda de actualizaciones del sistema

Para buscar una actualización del sistema:

Menú > Administración y privacidad > Buscar actualizaciones

Si se encuentra una actualización, el televisor le pedirá que la confirme. Si no se encuentra ninguna actualización, la pantalla notará que *el televisor está actualizado*.


Realizar un ciclo de encendido suave

Un ciclo de encendido suave fuerza al televisor a apagarse y encenderse nuevamente.

Menú > Administración y privacidad > Ciclo de encendido suave > OK

Restaurar el TV a la configuración predeterminada de fábrica

Todas las configuraciones del menú en pantalla pueden restablecerse a los valores predeterminados de fábrica.

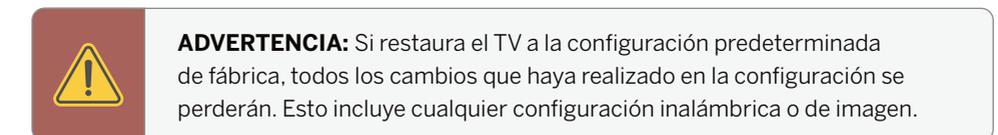

ADVERTENCIA: Si restaura el TV a la configuración predeterminada de fábrica, todos los cambios que haya realizado en la configuración se perderán. Esto incluye cualquier configuración inalámbrica o de imagen.

Para restaurar el TV a la configuración predeterminada de fábrica:

Menú > Administración y privacidad > Restablecer a la configuración de fábrica

1. Si establece un código PIN del sistema, ingréselo ahora.
2. El televisor muestra: "Seleccione Reiniciar para restaurar todos los ajustes del televisor a los valores predeterminados de fábrica".
3. Resaltar **Reiniciar** y presionar **OK** (Aceptar).
4. Espere hasta que el TV se apague. El televisor se volverá a encender poco después y comenzará el proceso de configuración.

Presentación en la Tienda

Para establecer en Desactivado, Demostración 1 o Demostración 2:

Menú > Administración y privacidad > Demostración de la tienda

Datos de visualización

Para activar o desactivar los datos de visualización:

Menú > Administración y privacidad > Datos de visualización

- Use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para alternar entre encendido y apagado

Acerca de los datos de visualización

¿QUÉ DATOS RECOPILA LA TECNOLOGÍA ACR?

Cuando está habilitada, la tecnología ACR recopila información sobre el contenido de programación de audio y video que se reproduce en esta unidad de visualización conectada a Internet, incluidas las transmisiones de televisión, las publicidades y otro contenido disponible a nivel comercial. Asociamos estos Datos de visualización con la dirección IP de la unidad, y con el número de dispositivo exclusivo que asignamos. Puede cambiar la configuración de Datos de visualización en cualquier momento en el menú de configuración de su TV. Si rechaza la recopilación de Datos de visualización, la funcionalidad de su dispositivo no se verá afectada.

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS LOS DATOS DE VISUALIZACIÓN?

Cuando la opción está habilitada, compartimos los Datos de visualización con los socios de datos autorizados. Ofrecemos licencias de Datos de visualización a empresas analíticas, empresas de medios, anunciantes, agencias de publicidad, y otras empresas tecnológicas de publicidad que miden la efectividad de la publicidad o ayudan a personalizarla. Nuestros proveedores de servicios en la nube autorizados también pueden almacenar estos datos únicamente a nuestro nombre, y para ningún otro propósito.

¿QUÉ HACEMOS CON LOS DATOS DE VISUALIZACIÓN?

VIZIO o sus socios de datos autorizados pueden combinar los Datos de visualización con los datos demográficos de los hogares, u otros datos relacionados con las acciones digitales, como la ubicación de los teléfonos inteligentes, los historiales de visitas web o las compras fuera de línea, a fin de determinar la efectividad de una publicidad en particular, o elegir las publicidades que posiblemente sean oportunas o útiles, incluso durante la programación por transmisiones, cable, satélite o televisión basada en Internet. VIZIO y sus socios de datos autorizados también pueden usar la información para generar análisis e informes resumidos sobre la forma en que los usuarios utilizan el contenido de sus TV y otros dispositivos.

¿QUÉ MÁS SIGNIFICA EL USO COMPARTIDO DE DATOS DE VISUALIZACIÓN?

Los Datos de visualización también se utilizan para ayudar a los editores de contenido, agencias de transmisión o servicios de distribución de contenido a crear o recomendar entretenimiento más relevante según las perspectivas del resumen. Por ejemplo, si los dispositivos que comparten su dirección IP sugieren un interés en la música, la actividad física, o temas relacionados con el deporte, los publicistas pueden ofrecer anuncios personalizados en esta unidad de visualización u otros dispositivos asociados con su dirección IP.

Puede activar o desactivar esta característica fácilmente en el menú ADMINISTRACIÓN Y PRIVACIDAD. Si tiene problemas para activar o desactivar la visualización de datos, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de VIZIO dirigiéndose a **support.vizio.com** y seleccionando **Contáctenos**.

Para obtener más información, consulte vizio.com/viewingdata y revise la política de privacidad de VIZIO en vizio.com/privacy.

Administrar la configuración de publicidad

Puede personalizar las opciones de publicidad.

Seguimiento de anuncios limitado

Cuando está habilitado, el ID de anuncio de TV no se pasará ni se usará para anuncios personalizados en este dispositivo.

Para activarlo o desactivarlo:

Menú > Administración y privacidad > Seguimiento de anuncios limitado

- Use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para alternar entre encendido y apagado.

Restablecer ID de anunciante de TV

Un identificador para publicidad: se puede restablecer a un nuevo identificador en cualquier momento.

Para restablecer el ID de anunciante de TV:

Menú > Administración y privacidad > Restablecer ID de anunciante de TV > OK

Reemplazo de anuncios

Reemplaza los anuncios estándar con anuncios personalizados en la TV lineal.

Para activar o desactivar el reemplazo de anuncios:

Menú > Administración y privacidad > Reemplazo de anuncios

- Use los botones de **Navegación izquierda/derecha** para alternar entre encendido y apagado.

Ver la Política de privacidad de VIZIO


Para ver la Política de privacidad de VIZIO:

Menú > Administración y privacidad > Política de privacidad de VIZIO > OK

USO DE LA VENTANA DE INFORMACIÓN

Presione el botón **INFO** para mostrar:

- Nombre del televisor
- Entrada actual o para sintonizador: canal actual
- Aspecto de la imagen
- Tipo de audio
- Nombre de red
- Hora

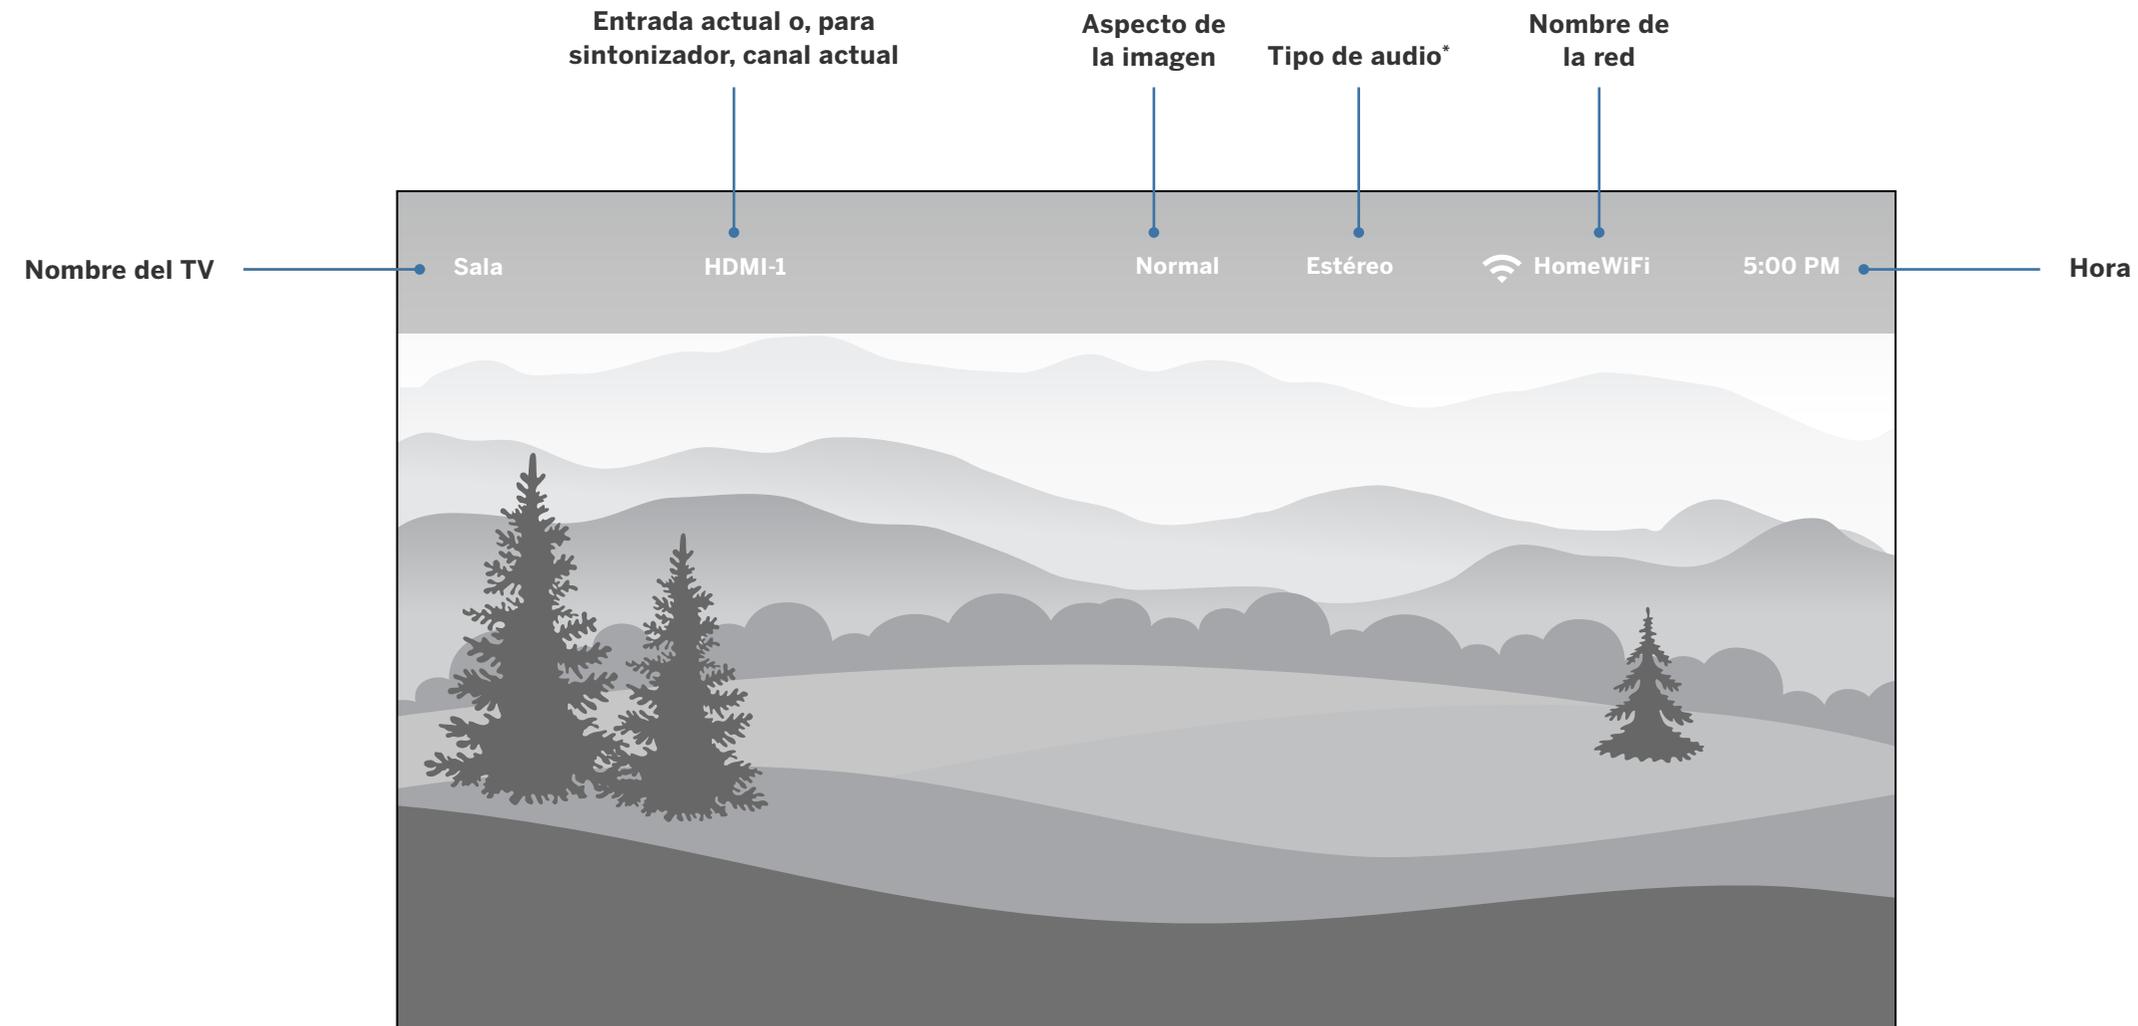

*Cuando los altavoces del TV están desactivados y el contenido de Dolby Atmos pasa a través del TV a una barra de sonido u otro dispositivo de audio, el  icono de Dolby Atmos se mostrará con "Salida de audio".

¿Qué es SmartCast Home?

¡SmartCast Home le permite descubrir, transmitir y controlar su contenido como nunca antes! Acceda a las aplicaciones principales, como Netflix, Hulu y Amazon Prime Video, usando el control remoto para explorar y lanzar contenido directamente desde la pantalla de inicio. SmartCast Home hace que encontrar algo para ver sea fácil y divertido.

¿Cómo iniciar SmartCast Home?

Comience a transmitir con SmartCast Home realizando lo siguiente:

- Presione el botón **SmartCast Home**  en el control remoto.
- Seleccione **SmartCast** de la lista de entradas.

¿Qué puede hacer con SmartCast Home?

- Reproduzca entretenimiento de alta calidad.
- Inicie aplicaciones de primer nivel directamente desde la pantalla de inicio.
- Desbloquee sus fotos y videos reflejando su computadora portátil o dispositivo móvil en su televisor.
- Reorganice las aplicaciones en la pantalla de inicio de la forma que más le gusta.
- Trabaja con el Asistente de Google y otros asistentes de voz populares.

Controle su TV con la aplicación SmartCast Mobile™


Descargue la aplicación VIZIO SmartCast Mobile y convierta su teléfono inteligente en un control remoto para controlar y configurar su televisor.

Consíguelo aquí o visita www.vizio.com/smartcastapp en tu dispositivo para descargarlo:



Con SmartCast Mobile, puedes:

- Encender/apagar dispositivos, reproducir/pausar contenido y modificar configuraciones avanzadas, todo desde la palma de su mano.
- Ingresar fácilmente texto en tu TV/pantalla desde su dispositivo móvil usando un teclado completo.
- Explorar y descubrir películas, programas de televisión, música, transmisiones en vivo y más en múltiples aplicaciones a la vez.
- Acceder a una vista rápida de las clasificaciones de los programas, la sinopsis, el reparto, el equipo, los clips y otros detalles.

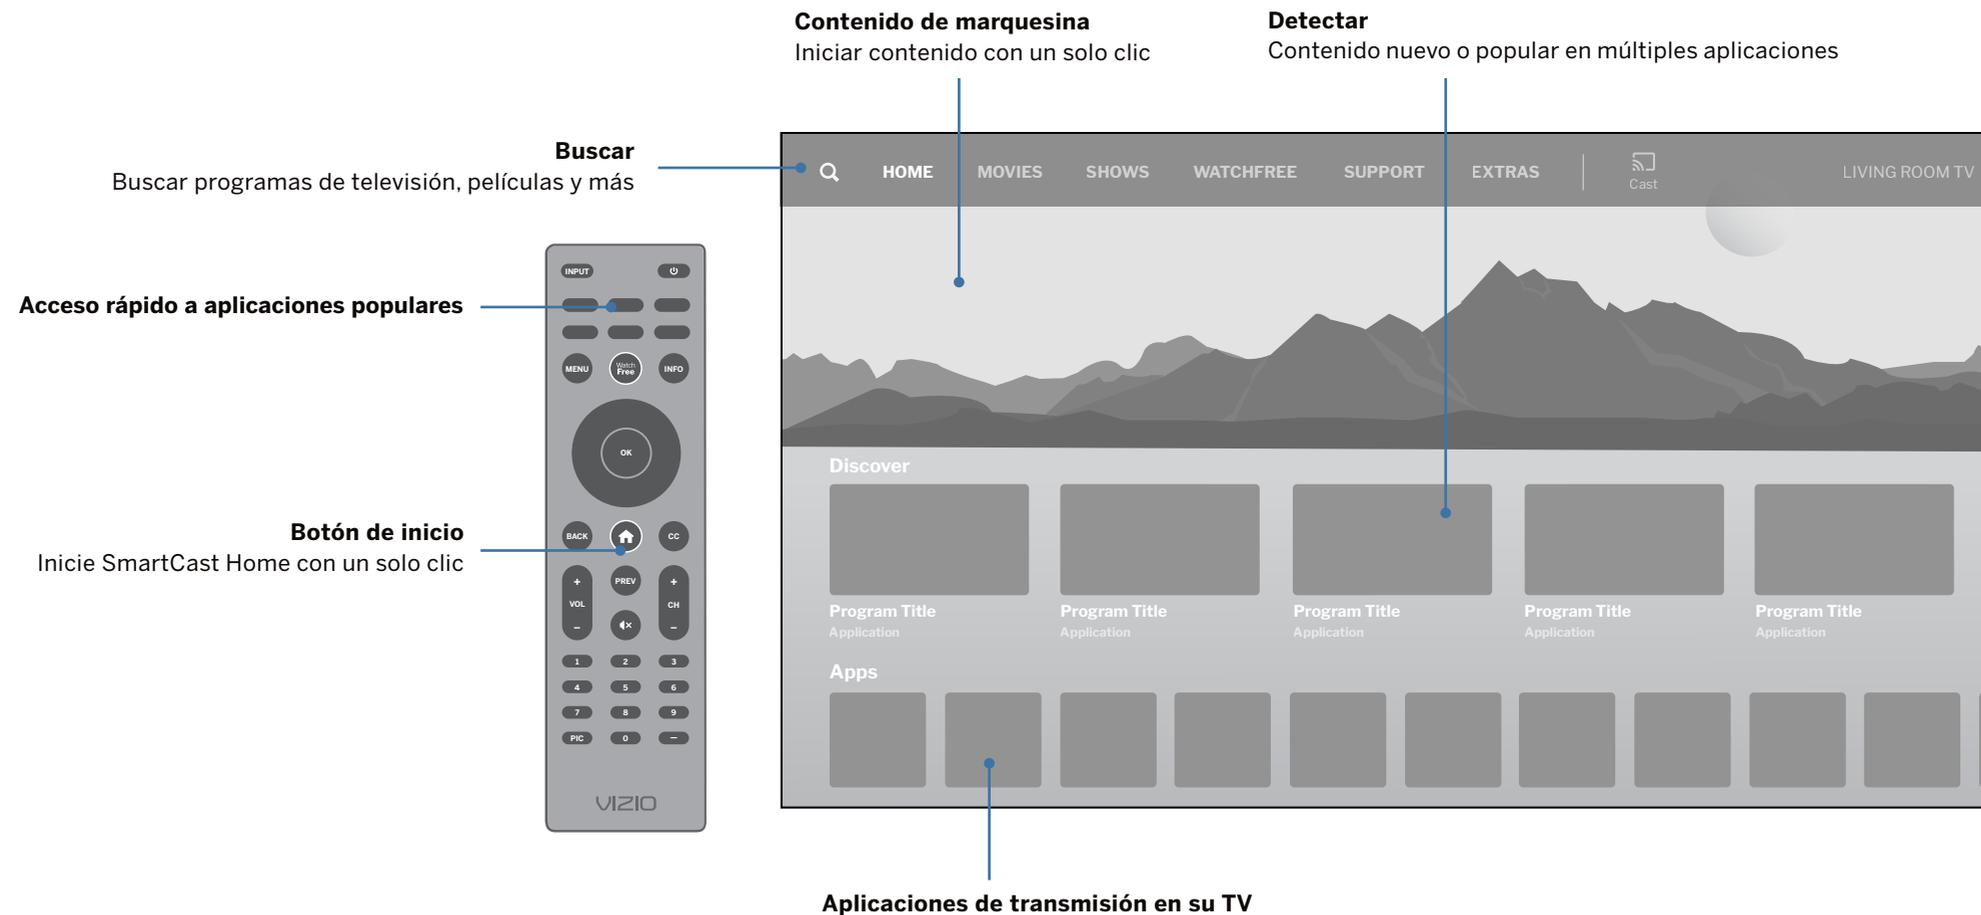

¿Qué es WatchFree?

iVIZIO WatchFree lleva su experiencia de entretenimiento de suscriptores un paso más allá! Con solo presionar un botón, disfrute de TV de transmisión gratuita con más de 100 canales de TV en vivo para elegir: noticias, películas, deportes, comedia, música y más. Una guía en pantalla incorporada hace que encontrar algo que ver sea más fácil que nunca.

Y todo es GRATUITO, sin cargos, sin suscripciones y sin inicios de sesión.

¿Qué puede hacer con WatchFree?

- Transmita más de 100 canales de TV en vivo de forma totalmente gratuita: noticias, películas, deportes, comedia, música y más.
- Navegue a través de canales, organizados por género, con una guía intuitiva en pantalla.
- Mire miles de películas gratis de los principales estudios.
- Mire lo mejor de la televisión por internet.
- Sin inicios de sesión, suscripciones ni tarifas de transacciones.

¿Cómo lanzar WatchFree?

Para iniciar y comenzar a ver el entretenimiento ofrecido en WatchFree:


- Presione el botón **WatchFree**  de su control remoto.
- Seleccione **WatchFree** de la lista de entradas.

Mostrar detalles

Encuentre la información del programa

Guía en pantalla

Más de 100 canales de TV y audio en vivo organizados por género.

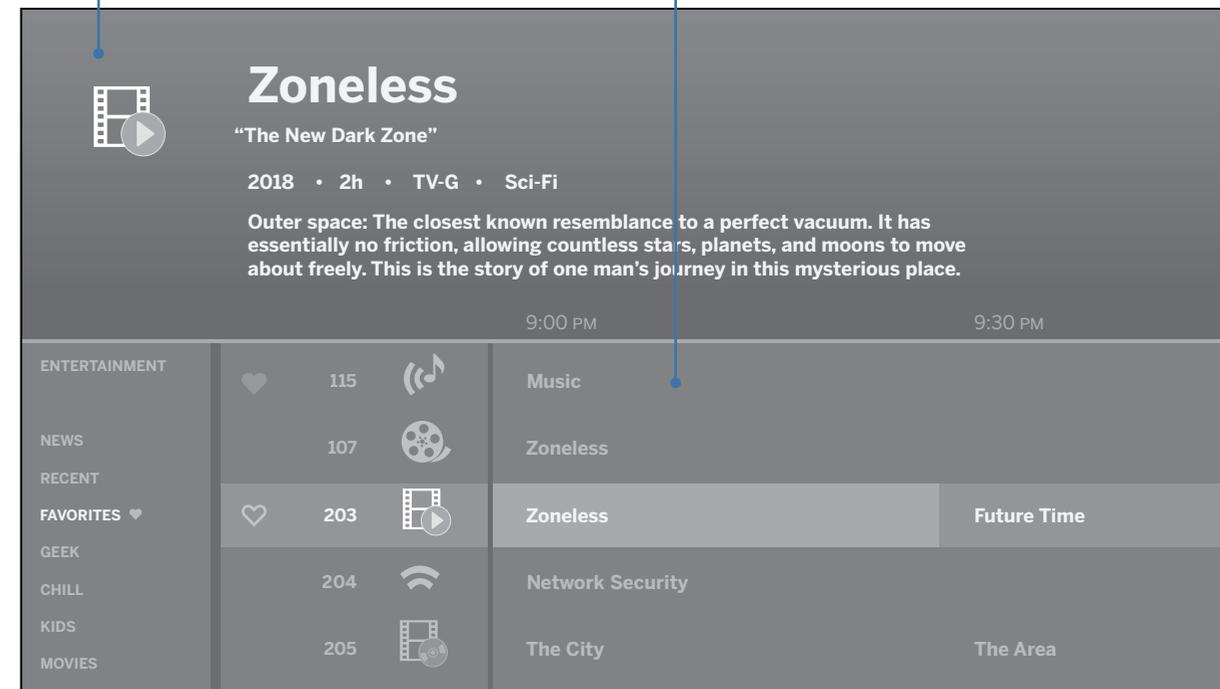


Botón WatchFree

Botón OK

Presione el botón OK (Aceptar) para volver a la guía en pantalla de WatchFree. Use los botones Navegación arriba/abajo para desplazarse por la guía.

El reproductor de archivos multimedia de dispositivos USB le permite conectar una unidad flash USB a su televisor y reproducir música, videos o fotos.

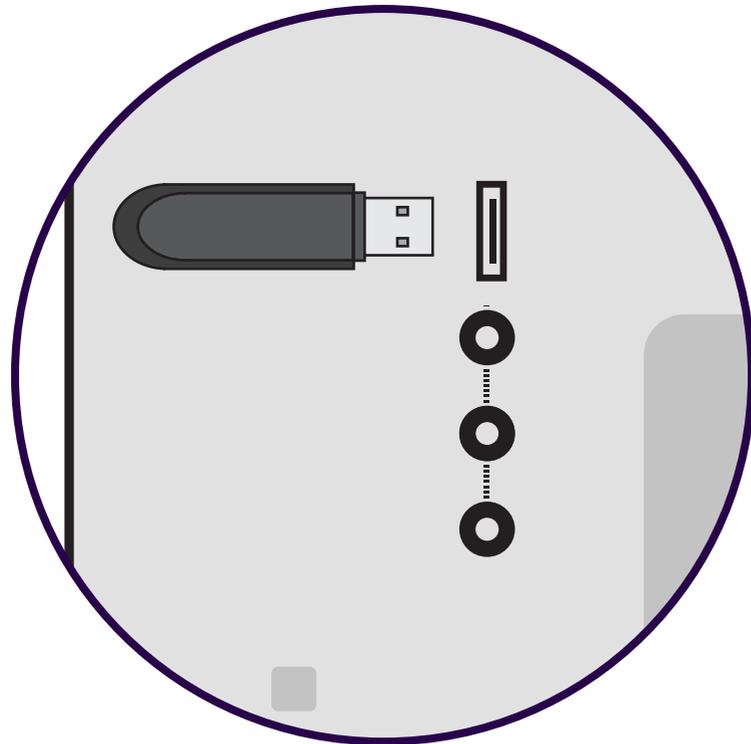

Preparación de la unidad USB para reproducir archivos multimedia

Para mostrar los archivos multimedia de dispositivos USB, primero debe guardar sus videos en una unidad flash USB:

- La unidad flash USB debe estar formateada como FAT32.
- Los archivos en la unidad flash USB deben terminar en una extensión de archivo compatible (.mp3, .jpg, etc.).
- El reproductor no está diseñado para reproducir archivos multimedia de discos rígidos externos, reproductores de MP3, cámaras o teléfonos inteligentes.

Visualización de archivos multimedia de dispositivos USB

Para visualizar archivos multimedia de un dispositivo USB:

1. Conecte su unidad flash USB al puerto USB en el costado del televisor.
2. El TV reconocerá el USB. Use las teclas de **Navegación** del control remoto para seleccionar el contenido que desea reproducir.

3. Seleccione **USB** desde los iconos de transmisión de la parte inferior de la página SmartCast Home™.



SUGERENCIA: Puede ver sus fotografías en pantalla completa. Seleccione la fotografía, presione **OK** (Aceptar), y luego resalte **Pantalla completa** y presione **OK** (Aceptar).

Retire la unidad USB del TV

Para retirar con seguridad su unidad flash USB del televisor:

1. **Apague** el televisor.
2. Desconecte su unidad flash USB del puerto USB en el costado del televisor.



ADVERTENCIA: No retire la unidad USB mientras el televisor esté encendido. De lo contrario, es posible que el dispositivo se dañe.

Nota: Esta imagen se incluye solo con fines ilustrativos y puede estar sujeta a cambios. La cantidad real de puertos y sus ubicaciones puede variar de acuerdo con el modelo.

Botón para retroceder
Resaltar este botón y presionar **OK** (Aceptar) para volver a la pantalla anterior.

Información sobre la reproducción actual
Muestra el título de la canción, el título del álbum y el nombre del artista.

Barra de progreso
Muestra la duración de la canción que se está reproduciendo actualmente. La barra se alargará a medida que la canción progrese.

Carátula del álbum
Si se encuentra en la memoria USB y está asociada a la música, la carátula del álbum se mostrará aquí.

Fuentes conectadas
Muestra los dispositivos USB conectados.

Carpeta actual

Control de reproducción

Toggle Music/Photos

Ordenar por álbum/artista/pista

Ver todo o ver las carpetas
Alternar entre ver todo el contenido y solo ver carpetas.

Información de la página
Si su memoria USB tiene más archivos de los que se pueden mostrar en una sola pantalla, el número de página se muestra aquí.

Contenidos de la carpeta/Lista de reproducción
Esta área muestra el contenido de la carpeta seleccionada. Puede explorar los archivos con los botones de las **flechas** y de **OK** (Aceptar) del control remoto.

VIZIO

Música

USB1: MyFlashDrive

My Music

Ver las fotografías

Clasificar: Artista: A - Z

Ver: Carpetas

Name: 02 Summer Nights
Title: Summer Nights
Artista: DJ Sunset
Álbum: Summer
Duration: 00:03:11
Director: -
Genre: Electro
Year: 2020
Copyright: -
Protected: No
File Size: 8.3M

01:50 03:11

MyFlashDrive\Audio\root\My Music

#	Pista	Álbum	Artista	Duración
1	Starry Summer	Mix de Verano	Jcheesy	02:42
2	Summer Nights	Mix de Verano	Jcheesy	03:11
3	Mango Dream	Mix de Playa	Ana Banana	08:46
4	Crystal Waters	Mix de Playa	The Dash	04:21
5	Smooth Waves	Mix de Brisa	Rio Steve	07:58

Página 1 de 1

Botón para retroceder
Resaltar este botón y presionar **OK** (Aceptar) para volver a la pantalla anterior.

Fuentes conectadas
Muestra los dispositivos USB conectados.

Carpeta actual

Clasificar por fecha o por nombre de archivo

Ver todo o ver las carpetas
Alternar entre ver todo el contenido y solo ver carpetas.

Juegue una vez o continuamente

Contenidos de la carpeta/Lista de reproducción
Esta área muestra el contenido de la carpeta seleccionada. Puede explorar los archivos con los botones de las **flechas** y de **OK** (Aceptar) del control remoto.

Información de la página
Si su memoria USB tiene más archivos de los que se pueden mostrar en una sola pantalla, el número de página se muestra aquí.

#	Archivo	Fecha	Duración
1	Family Vacation - California	-	12:23:43
2	26th Birthday Party	-	12:38:18
3	Japón 2017	-	12:41:08
4	Aby's Graduation	-	00:05:32

Botón para retroceder
Resaltar este botón y presionar **OK** (Aceptar) para volver a la pantalla anterior.

Botón para retroceder
Resaltar y presionar **OK** (Aceptar) para volver a la columna izquierda.

Carpeta actual
Muestra la ruta de la carpeta.

Fuentes conectadas
Muestra los dispositivos USB conectados.

Carpeta actual

Contenidos de la carpeta/Lista de reproducción
Esta área muestra el contenido de la carpeta seleccionada. Puede explorar los archivos con los botones de las **flechas** y de **OK** (Aceptar) del control remoto.

Iniciar una presentación de diapositivas en pantalla completa

Clasificar por fecha o por nombre de archivo

Ver miniaturas/carpetas

Ajustar la configuración de presentación de diapositivas

Ver archivos de música

Información de la fotografía
Muestra el nombre, la resolución y el tamaño del archivo de la foto seleccionada.

Información de la página
Si su memoria USB tiene más archivos de los que se pueden mostrar en una sola pantalla, el número de página se muestra aquí.

Tómese un momento para registrar su producto en
VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION



**Soporte
personalizado**

Obtenga asistencia eficiente y
precisa del equipo de soporte
de VIZIO.



**Novedades y
ofertas**

Manténgase al día con las
novedades de productos y
aproveche las ofertas exclusivas.



**Actualizaciones y
mejoras**

Sea el primero en conocer las
actualizaciones y alertas de
productos importantes.

¿Tiene alguna duda? Encuentre respuestas en

SUPPORT.VIZIO.COM

El control remoto no responde.

- Verifique que las pilas estén colocadas correctamente, coincidiendo con los símbolos - y +.
- Reemplace las pilas por otras nuevas.

El televisor muestra "No hay señal".

- Presionar el botón **INPUT** (Entrada) del control remoto para seleccionar otra fuente de entrada.
- Si tiene televisión por cable o una antena conectada directamente al TV, busque canales. Consulte *Búsqueda de canales de TV en la página 16*.

No hay alimentación.

- Asegúrese de que el TV esté conectado a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente al TV.
- Presionar el botón Encendido/En espera en el control remoto o en la parte posterior del TV para encender el TV.

Hay corriente pero no hay imagen en la pantalla.

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente al TV.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén conectados correctamente. Los dispositivos difieren. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para ver más detalles.
- Ajuste el brillo, el contraste o la luz de fondo. Consulte *Ajuste de la configuración de imagen en la página 8*.
- Presionar el botón **INPUT** (Entrada) del control remoto para seleccionar otra fuente de entrada.

El sonido es plano o el diálogo no se puede escuchar.

- Apague la nivelación de volumen. Consulte *Ajuste de la configuración de audio en la página 14*.

¿Dónde se puede encontrar información sobre las características de accesibilidad de este producto y de otros productos VIZIO?

- Visite vizio.com/accessibility,
- Envíenos un email a: Accessibility@vizio.com, o
- Llámenos al 1-877-698-4746.

¿Cómo puedo transmitir aplicaciones como Netflix a mi TV VIZIO SmartCast®?

- Descargue y abra aplicaciones habilitadas para Chromecast en su dispositivo móvil. Luego toque el botón Cast.
- También puede usar Apple AirPlay 2 o Chromecast built-in™ para transmitir contenido desde su dispositivo directamente a su SmartCast TV. Para mayor información visite:
 - VIZIO.com/Apple
 - VIZIO.com/Google

Los colores del TV no se ven bien.

- Ajuste las configuraciones de color y tono en el menú Imagen. Consulte *Ajuste de la configuración de imagen en la página 8*.
- Seleccione un modo predeterminado de imagen. VIZIO recomienda seleccionar el modo Calibrado.
- Verifique todos los cables para asegurarse de que estén conectados correctamente.

La calidad de la imagen no es buena.

- Para obtener la mejor calidad de imagen, vea programas de alta definición con fuentes digitales. Conectar los dispositivos con cables HDMI.
- Si usa una antena, la intensidad de la señal del canal puede ser baja. Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente al TV y muévela por la habitación o cerca de una ventana para obtener la mejor señal.

La imagen está distorsionada.

- Aleje el TV de aparatos eléctricos, automóviles y luces fluorescentes.
- Asegúrese de que todos los cables estén bien conectados.

La imagen del TV no cubre toda la pantalla.

- Si está utilizando TV, AV o componente con entrada de 480i, vaya a Menú > Imagen > Aspecto de la imagen.

El TV tiene píxeles (puntos) que siempre están oscuros.

- Su TV HD está fabricado con precisión usando la tecnología más avanzada. Sin embargo, a veces los píxeles no se visualizan correctamente. Esto es inherente al tipo de producto y no significa que el producto tenga fallas.

Los botones del control remoto no funcionan.

- Asegúrese de presionar solamente un botón a la vez.
- Dirija el control directamente al TV cuando presione un botón.
- Reemplace las pilas del control remoto por otras nuevas. Consulte *Remplazo de las pilas en la página 5*.

No hay sonido.

- Presionar Subir volumen en el control remoto.
- Presione el botón **MUTE** (Silenciar) del control remoto para asegurarse de que esta función esté desactivada.
- Verificar la configuración de audio. Consulte *Ajuste de la configuración de audio en la página 14*.
- Verificar las conexiones de audio de dispositivos externos (reproductor de Blu-Ray, consola de videojuegos, receptores de TV por cable o satelital) que estén conectadas al TV.
- Si usa una antena, la intensidad de la señal del canal puede ser baja. Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente al TV y muévela por la habitación o cerca de una ventana para obtener la mejor señal.
- Desactive eARC y use el modo ARC.

En la pantalla hay "ruido" o interferencia.

- Cuando las capacidades digitales del TV superan la señal de transmisión digital, la señal se convierte ascendientemente (mejora) para igualar las capacidades de pantalla del TV. Esta conversión ascendente a veces puede causar irregularidades en la imagen.
- Si usa una antena, la intensidad de la señal del canal puede ser baja. Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente al TV y muévala por la habitación o cerca de una ventana para obtener la mejor señal.

Al cambiar de fuente de entrada, la imagen de la pantalla cambia de tamaño.

- El televisor recuerda el modo de visualización en cada fuente de entrada. Si el modo de visualización de la nueva fuente de entrada es diferente al de la última fuente que utilizó, se notará la diferencia.
- Consulte *Cambiar la relación de aspecto de la pantalla en la página 9*.

¿Cómo descargo la aplicación VIZIO SmartCast Mobile™?

- Asegúrese de que su teléfono o tablet está conectado a una red Wi-Fi. Abra un navegador en tu teléfono o tableta.
- Navegue a vizio.com/smartcastapp y siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación VIZIO SmartCast Mobile™.

¿Cómo cambio las entradas?

- Presione el botón **INPUT** (Entrada) en la parte posterior del TV para alternar entre las entradas.
- Presione el botón **INPUT** (Entrada) en el control remoto básico para alternar entre las entradas.
- Asegúrese de que la aplicación VIZIO SmartCast Mobile™ esté instalada en su teléfono o tableta. Abra la aplicación VIZIO SmartCast Mobile. Toque en la lista de dispositivos y seleccione su TV. Toque la tecla de entrada y seleccione la entrada de su elección.

¿Cómo me conecto con mi red de Wi-Fi?

- En el control remoto de su TV, presione el botón **MENU** (Menú) y luego vaya a Red > Seleccionar su nombre de Wi-Fi > Ingresar contraseña.
- Abra la aplicación VIZIO SmartCast Mobile™ en su teléfono o tableta. Toque la pestaña Menú > Dispositivos SmartCast > Su TV/Nombre del dispositivo > Red
- Toque el icono de Configuración > Red > Puntos de acceso inalámbrico. Seleccione la red Wi-Fi de la lista, introduzca la contraseña de Wi-Fi y pulse Conectar.

¿Cómo salgo del modo demostración?

- Mantenga presionado el botón **INPUT** (Entrada) en la parte posterior del TV para salir del modo de demostración.

¿Cómo veo los canales de televisión por cable/antena?

- Si se suscribe a un cable o satélite, simplemente conecte un cable HDMI (no incluido) al receptor.
- Si usa antenas externas para ver canales de transmisión locales, use un cable coaxial para conectarse.

Faltan algunos de mis canales.

- Presionar el botón **MENU** (Menú) en el control remoto de su televisor y seleccionar la opción de canales. Luego seleccionar Buscar canales.
- Abra la aplicación VIZIO SmartCast Mobile en su teléfono o tableta.
- **Haga clic en:** pestaña Menú > Dispositivos SmartCast > Su TV/Nombre del dispositivo > Canales > Buscar canales.

¿Cómo deshabilito/habilito los datos de visualización?

- Presione el botón **MENU** (Menú) en el control remoto y seleccione ADMINISTRACIÓN Y PRIVACIDAD. Luego, seleccione Datos de visualización para activar o desactivar la función.

El televisor no se enciende al utilizar Alexa o Google Assistant.

- Asegúrese de que el televisor esté en el modo de inicio rápido.
- Toque en Menú > Sistema > Modo de alimentación > Inicio rápido.

¿Cómo sé que obtengo una resolución 4K o contenido HDR como Dolby Vision?

- Mientras ve contenido en el televisor, presione el botón INFO en el control remoto o la aplicación VIZIO SmartCast Mobile. Verá la resolución actual que se muestra junto con la versión del video.
- HDR se mostrará como un icono Dolby Vision, HDR10 o HLG.

	P65Q9-H1	P65Q9-H61	P75Q9-H1	P75Q9-H61
Tamaño	65"	65"	75"	75"
Área visible	64.5"	64.5"	74.5"	74.5"
DIMENSIONES DEL PRODUCTO				
Dimensiones con soporte	57.01" x 35.14" x 11.81" (1448.08 x 892.52 x 300 mm)	57.01" x 35.14" x 11.81" (1448.08 x 892.52 x 300 mm)	65.76" x 40.26" x 13.39" (1670.4 x 1022.66 x 340 mm)	65.76" x 40.26" x 13.39" (1670.4 x 1022.66 x 340 mm)
Dimensiones sin soporte	57.01" x 32.74" x 2.72" (1448.08 x 831.62 x 69 mm)	57.01" x 32.74" x 2.72" (1448.08 x 831.62 x 69 mm)	65.76" x 37.59" x 2.65" (1670.4 x 954.66 x 67.3 mm)	65.76" x 37.59" x 2.65" (1670.4 x 954.66 x 67.3 mm)
Peso con soporte	55.12 lb (25 kg)	55.12 lb (25 kg)	75.34 lb (34.17 kg)	75.34 lb (34.17 kg)
Peso sin soporte	54.28 lb (24.62 kg)	54.28 lb (24.62 kg)	74.37 lb (33.73 kg)	74.37 lb (33.73 kg)
Tamaño del tornillo de montaje	M6	M6	M8	M8
Patrón de orificios	400 mm x 400 mm			
CALIDAD DE LA IMAGEN				
Resolución máxima	3840 x 2160 (UHD)			
Luz de fondo LCD	Active Full Array™ LED			
Velocidad de movimiento dinámico	240	240	240	240
Detección de franjas negras Cinemawide®	Sí	Sí	Sí	Sí
ENTRADAS/SALIDAS				
Entradas HDMI	4	4	4	4
Entradas de video compuesto	1	1	1	1
Entrada Ethernet	1	1	1	1
Entrada de antena de RF	1	1	1	1
USB	1	1	1	1
Salida de audio	HDMI eARC, Salida estéreo analógica, Óptica digital			
OTROS				
Tipo de control remoto	Control remoto infrarrojo	Control remoto infrarrojo	Control remoto infrarrojo	Control remoto infrarrojo
Consumo de corriente	201.85W	201.85W	241.52W	241.52W
Energía de reserva	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W
Voltaje	120V	120V	120V	120V
Idioma en Pantalla	Inglés, francés, español	Inglés, francés, español	Inglés, francés, español	Inglés, francés, español
Certificaciones	UL, cUL, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio, Dolby Vision	UL, cUL, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio, Dolby Vision	UL, cUL, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio, Dolby Vision	UL, cUL, FCC Class B, BETS-7/ICES-003 Class B, IC, HDMI (CEC, ARC) Dolby Audio, Dolby Vision

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio o TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que se mencionan a continuación: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario de poner en funcionamiento el equipo.

Se deben utilizar cables de interfaz protegidos y cables de alimentación de CA, de haber alguno, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.

El fabricante no se responsabiliza por cualquier interferencia de radio o TV causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

El transmisor no debe ubicarse junto con ninguna otra antena ni transmisor, ni funcionar en conjunto con estos.

Las operaciones en los productos de 5GHz están restringidas solo para uso en interiores.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC/ISED establecidos para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el elemento radiante y el cuerpo de la persona.

Advertencia de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad con las Reglas de las FCC pueden anular la autoridad del usuario a poner en funcionamiento el equipo.

Precaución

Siempre use un tomacorriente que esté correctamente conectado a tierra.

Aviso de Canadá para aparatos de radio exentos de licencia

Este dispositivo cumple con los estándares de RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que se mencionan a continuación: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la que pueda causar una operación no deseada.

Este dispositivo funciona sin protección y sin interferencia. Si el usuario quisiera obtener protección de otros servicios de radio que operen en las mismas bandas de TV, se requiere una licencia de radio. Para obtener más detalles, consulte el documento CPC-2-1-28 de Industry Canada, Licencias opcionales para aparatos de radio de baja potencia en bandas de TV.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

Cet appareil fonctionne sur une base sin protección et sans interférence. Dans le cas où l'utilisateur cherche à obtenir de la protection des autres services de radio fonctionnant sur les mêmes bandes TV, aucune licence est requise. Veuillez consulter le document CPC-2-1-28 d'Industrie Canada, License optionnelle pour les appareils radio de faible puissance, pour plus de détails.

Declaración de conformidad con las emisiones de clase B de Industry Canada

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

AL USAR EL PRODUCTO VIZIO, USTED ACEPTA ESTAR SUJETO A TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA. ANTES DE USAR EL PRODUCTO VIZIO, LEA ESTA GARANTÍA CON ATENCIÓN. SI USTED NO ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA, NO USE EL PRODUCTO VIZIO Y, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, DEVUÉLVALO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE LO COMPRÓ, PARA RECIBIR UN REEMBOLSO.

Esta garantía contiene un acuerdo de arbitraje obligatorio y una renuncia a demandas colectivas para los residentes de Estados Unidos. Si usted vive en Estados Unidos, el acuerdo de arbitraje obligatorio y la renuncia a demandas colectivas afectan sus derechos en virtud de la presente garantía. Lea cuidadosamente el texto en la sección denominada "Acuerdo de arbitraje obligatorio; renuncia a demandas colectivas (solo residentes de Estados Unidos)".

¿Cuánto dura esta garantía?

Para uso no comercial, VIZIO garantiza el producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por un (1) año a partir de la fecha de la compra original. Para uso comercial, VIZIO garantiza este producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por noventa (90) días a partir de la fecha de la compra original.

Cobertura de esta garantía

VIZIO garantiza el producto contra defectos en los materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza normalmente de acuerdo con las guías y los manuales del usuario de VIZIO. Salvo en los casos en que la ley lo prohíba, esta garantía se aplica únicamente al comprador original de un producto nuevo. La compra debe haber sido realizada por un distribuidor autorizado en los Estados Unidos (incluido Puerto Rico) o Canadá. El producto también debe estar ubicado en el país donde fue comprado en el momento del servicio de garantía.

Garantía contra defectos por ausencia de píxeles brillantes (pantallas únicamente)

Su producto puede calificar para una garantía contra defectos por "ausencia de píxeles brillantes" durante el plazo de la garantía en compras selectas de productos nuevos. Para determinar si esta garantía aplica a su producto, consulte la página de información de productos del modelo en www.vizio.com, busque la garantía contra "ausencia de píxeles brillantes" en la caja, o contacte al servicio de asistencia técnica de VIZIO a través del correo electrónico o el número de teléfono que aparecen a continuación.

Obtención del servicio

Antes de obtener el servicio de garantía, puede visitar www.vizio.com para obtener ayuda adicional y resolver problemas. Para obtener el servicio de garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de VIZIO en support.vizio.com y seleccione **Contáctenos**.

También puede llamar al Servicio de Atención al Cliente:

EE. UU. — (855) 209-4106

Canadá — (877) 878-4946

Sus obligaciones antes del servicio

Debe obtener una autorización previa antes de enviar el producto a un centro de mantenimiento de VIZIO. Es posible que se le solicite que presente un comprobante de compra (o copia) para demostrar que el producto se encuentra dentro del período de garantía. Al devolver un producto al centro de mantenimiento de VIZIO, debe enviar el producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca un grado equivalente de protección. El servicio de asistencia técnica de VIZIO le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto al centro de mantenimiento de VIZIO. **TODOS LOS DATOS Y APLICACIONES DESCARGADAS GUARDADOS EN EL PRODUCTO SERÁN ELIMINADOS DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE GARANTÍA A DOMICILIO Y EN TODOS LOS SERVICIOS DE GARANTÍA POR ENVÍO.** Si esto sucede, el producto será restablecido a su estado original. Usted será responsable de restaurar toda la información del usuario correspondiente y las aplicaciones descargadas. La recuperación y reinstalación de información del usuario y las aplicaciones descargadas no están cubiertas por esta garantía. Para proteger su información personal, VIZIO le recomienda borrar siempre toda la información personal del producto antes de enviarlo al mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerlo.

Responsabilidades de VIZIO

Si VIZIO determina que el producto está cubierto por esta garantía, VIZIO (a su elección) lo reparará o reemplazará, o le reembolsará el precio de compra. No se aplicarán cargos por las piezas o la mano de obra durante el período de garantía. Las piezas de repuesto pueden ser nuevas o reparadas, a elección y criterio exclusivos de VIZIO. Las piezas de reemplazo y la mano de obra de VIZIO están cubiertas por la porción restante de la garantía original o por noventa (90) días desde el servicio de garantía, el período que sea más extenso.

Tipos de servicio

El servicio de TV de 32 pulgadas o más suele realizarse a domicilio. El servicio a domicilio requiere un acceso completo y sencillo al producto y no incluye la desinstalación o reinstalación del producto. El servicio a domicilio está sujeto a disponibilidad. VIZIO proporcionará otras opciones de servicio cuando el servicio a domicilio no esté disponible. Todos los otros productos de VIZIO deben enviarse al centro de mantenimiento de VIZIO para obtener el servicio de garantía. VIZIO no se hace responsable de los costos de transporte al centro de mantenimiento, pero VIZIO cubrirá los costos de envío de retorno al cliente.

Elementos no cubiertos por esta garantía

Esta garantía no cubre: (a) daño cosmético; (b) uso y desgaste normal; (c) funcionamiento inapropiado; (d) suministro de voltaje incorrecto o picos de tensión;

(e) problemas de señal; (f) daños por el envío; (g) casos de fuerza mayor; (h) uso incorrecto del cliente, modificaciones o ajustes; (i) instalación, configuración o reparaciones intentados por una persona no perteneciente al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO; (j) productos con número de serie ilegible o borrado; (k) productos que requieran mantenimiento de rutina; (l) productos vendidos "TAL CUAL", en "LIQUIDACIÓN", "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA", o por un revendedor no autorizado.

¿Qué hacer en caso de disconformidad con el servicio?

Si considera que VIZIO no ha cumplido con sus obligaciones en virtud de esta garantía, puede intentar resolver el problema informalmente con VIZIO. Si no puede resolver el problema informalmente y desea presentar un reclamo formal contra VIZIO, y si es residente de los Estados Unidos, debe presentar su reclamo a arbitraje obligatorio de acuerdo con los procedimientos que se describen a continuación, salvo que se aplique una excepción. Presentar un reclamo a arbitraje obligatorio significa que usted no tiene derecho a que su reclamo sea tratado por un juez o jurado. En cambio, su reclamo será escuchado por un árbitro neutral.

Acuerdo de arbitraje obligatorio; renuncia a demandas colectivas (solo para residentes de los EE. UU)

SALVO QUE HAYA PRESENTADO UN RECLAMO ELEGIBLE ANTE UN TRIBUNAL PARA CONTROVERSIAS DE CUANTÍA MENOR O HAYA OPTADO POR NO PARTICIPAR COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO RELACIONADO DE CUALQUIER MODO CON SU PRODUCTO DE VIZIO, INCLUIDA CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO RESULTANTE DE LA PRESENTE GARANTÍA O RELACIONADA CON ESTA, UN INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA O EL FUNCIONAMIENTO, EL ESTADO O LA VENTA DEL PRODUCTO DE VIZIO, SE RESOLVERÁ MEDIANTE UN ARBITRAJE OBLIGATORIO ADMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE Y SE LLEVARÁ A CABO POR UN SOLO ÁRBITRO DESIGNADO POR LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE, DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO DE ARBITRAJE COMERCIAL Y SUS PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS PARA DISPUTAS RELACIONADAS CON EL CONSUMIDOR. Para obtener más información sobre la Asociación Americana de Arbitraje y su reglamento de arbitraje visite www.adr.org o llame al 800-778-7879. Dado que la presente garantía hace referencia a una transacción en comercio interestatal o internacional, regirá la Ley Federal de Arbitraje. Los honorarios de presentación para comenzar y llevar a cabo el arbitraje serán compartidos entre VIZIO y ud., pero en ningún caso sus honorarios superarán el monto permitido por la Asociación Americana de Arbitraje, en cuyo caso VIZIO cubrirá todos los costos y honorarios administrativos adicionales. VIZIO renuncia a su derecho de recuperar los honorarios de los abogados en relación con cualquier arbitraje en virtud de la presente garantía. Si usted es la parte que gana en un arbitraje al cual se aplican los procedimientos suplementarios para disputas relacionadas con el consumidor, entonces tiene derecho a recuperar los honorarios de los abogados según lo determine el árbitro.

La disputa se registrará por las leyes del estado o territorio en el que residía en el momento de la compra (si se encuentra en los Estados Unidos). El lugar de arbitraje será Irvine, California o su condado de residencia (si es en los Estados Unidos). El árbitro no tendrá la facultad de laudar daños punitivos o de otro tipo no medidos por los daños reales de la parte que gane el arbitraje, a menos que así lo requiera la ley. El árbitro no laudará daños resultantes y cualquier otro laudo estará limitado a daños monetarios y no incluirá compensación equitativa, mandamiento judicial ni resolución a ninguna parte que no sea la resolución de pagar una cantidad monetaria. La sentencia sobre el laudo dictado por el árbitro será vinculante y definitiva, salvo cualquier derecho de apelación provisto por la Ley Federal de Arbitraje, y puede presentarse ante cualquier tribunal competente. A excepción de lo requerido por ley, ni usted, VIZIO ni los árbitros podrán divulgar la existencia, contenido o resultados del arbitraje en virtud de esta garantía sin el previo consentimiento por escrito suyo y de VIZIO.

TODA DISPUTA, YA SEA POR MEDIO DE ARBITRAJE, TRIBUNAL O DE OTRA FORMA, SE CONDUCTIRÁ EXCLUSIVAMENTE DE FORMA INDIVIDUAL. VIZIO Y USTED ACEPTAN QUE NINGUNA DE LAS PARTES TENDRÁ EL DERECHO O LA AUTORIDAD PARA QUE CUALQUIER DISPUTA SEA ARBITRADA COMO UNA DEMANDA COLECTIVA, UNA ACCIÓN DE ABOGADO PRIVADO O EN CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO EN QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES ACTÚE O PROPONGA ACTUAR EN UNA CAPACIDAD REPRESENTATIVA. NINGÚN ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO SERÁ UNIDO, CONSOLIDADO O COMBINADO CON OTRO ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DE TODAS LAS PARTES DE TAL ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO.

Excepciones al acuerdo de arbitraje obligatorio y renuncia a demandas colectivas

SI NO DESEA ESTAR SUJETO AL ACUERDO DE ARBITRAJE OBLIGATORIO Y RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS, ENTONCES: (1) debe notificar a VIZIO por escrito dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que compró el producto; (2) la notificación por escrito se debe enviar por correo a VIZIO a la dirección: 39 Tesla, Irvine, CA 92618, ATN: Legal Department; y (3) su notificación por escrito debe incluir (a) su nombre, (b) su domicilio, (c) la fecha en que compró el producto y (d) una declaración clara de que no desea participar del arbitraje obligatorio ni de la renuncia a demandas colectivas.

Además, puede presentar un reclamo ante un tribunal para controversias de cuantía menor en su condado de residencia (de estar en Estados Unidos) o en el Condado de Orange, California. En tal caso, no se aplicarán las disposiciones de la sección denominada "Acuerdo de arbitraje obligatorio; renuncia a demandas colectivas (Residentes de EE. UU.)".

Exclusiones y limitaciones

EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS QUE NO SEAN LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER

GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES AL PLAZO DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

VIZIO NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, LUCRO CESANTE O GANANCIAS PERDIDAS, U OTROS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES, INCLUSO SI SE HA INFORMADO A VIZIO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, E INCLUSO SI EL RECURSO NO CUMPLE SU PROPÓSITO ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

EN LUGAR DE CUALQUIER OTRO RECURSO PARA TODAS LAS PÉRDIDAS Y DAÑOS RESULTANTES DE CUALQUIER CAUSA (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO, PRESUNTOS DAÑOS O BIENES DEFECTUOSOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE DICHOS DEFECTOS SEAN DISCONTINUOS O LATENTES), VIZIO PUEDE, A SU ÚNICA Y EXCLUSIVA OPCIÓN Y EN SU DISCRECIÓN, REPARAR O REEMPLAZAR SU PRODUCTO, O REEMBOLSARÁ SU PRECIO DE COMPRA. TAL COMO SE SEÑALÓ ANTERIORMENTE, ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.

Aplicación de la ley

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Esta garantía se aplica en la mayor medida permitida por la ley.

Disposiciones generales

Ningún empleado o agente de VIZIO puede modificar esta garantía. Si se determina que cualquier término de esta garantía, que no sea la renuncia a la demanda colectiva, no se puede hacer cumplir, ese término será separado de esta garantía y todos los demás términos permanecerán vigentes. Si se determina que la renuncia a demandas colectivas es inaplicable, entonces no se aplicará la sección titulada "Acuerdo de arbitraje obligatorio; renuncia a demandas colectivas (solo residentes de EE. UU.)". Esta garantía se aplica en la máxima medida no prohibida por la ley.

Cambios en la garantía

Esta garantía puede cambiar sin previo aviso, pero ningún cambio afectará su garantía original. Visite www.vizio.com para obtener la versión más actualizada.

Licencias de software

Todo el software se proporciona sujeto a un(os) acuerdo(s) de licencia de software y usted acepta estar obligado por dicho(s) acuerdo(s) de licencia además de estos términos. Su uso de este producto está sujeto a la política de privacidad de VIZIO, que puede actualizarse ocasionalmente, y está disponible para consultar en vizio.com/privacy.

Normas de exportación

El cliente reconoce que los productos de VIZIO, que incluyen tecnología y software, están sujetos a las leyes de control de exportación y aduanas de Estados Unidos ("EE. UU."). Los productos también pueden estar sujetos a las reglamentaciones y leyes de control de exportación y aduanas del país en que se fabrican o reciben los productos.

Conectividad a Internet y disponibilidad de aplicaciones

Las condiciones de la red, los factores ambientales y otros factores pueden afectar negativamente la conectividad y la calidad de video resultante, si la hubiere. Las aplicaciones y el contenido de las aplicaciones que se representan aquí o que se describen en la documentación adjunta pueden encontrarse únicamente disponibles en determinados países o idiomas; pueden requerir tarifas adicionales o cargos de suscripción y pueden estar sujetos a futuras actualizaciones, modificaciones o a la interrupción del suministro sin notificación previa. VIZIO no tiene control sobre las aplicaciones o contenido de terceros y no asume responsabilidad por la disponibilidad o interrupción de tales aplicaciones o contenido. Se aplican términos, condiciones y restricciones de terceros.

© 2020 VIZIO, Inc. Todos los derechos reservados.

Este manual del usuario no puede ser copiado en su totalidad ni en parte sin el permiso por escrito de VIZIO, Inc. VIZIO, Inc. ha realizado esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información aquí provista. Toda especificación, funcionalidad, característica, configuración, rendimiento o diseño del producto y otra información aquí descrita se encuentran sujetos a cambio sin notificación previa. VIZIO, Inc. no se responsabilizará por ningún error tipográfico, técnico o descriptivo. Para revisar la versión más actualizada de este Manual del usuario y la guía de inicio rápido asociada, vaya a vizio.com.

VIZIO, el logotipo de VIZIO, el logotipo V, y otros términos y frases son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de VIZIO, Inc.

Los términos HDMI, la interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Para obtener información sobre patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el símbolo, DTS y el símbolo conjuntamente y DTS Sound Studio II son marcas comerciales o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Para obtener información sobre patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el símbolo, DTS y el símbolo juntos, DTS-HD y el logotipo de DTS-HD son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales inéditos. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

El logotipo de Google Play, YouTube y Chromecast incorporados son marcas comerciales de Google LLC.

Los demás nombres de empresas, productos y servicios utilizados en este Manual de usuario pueden ser marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicios de otros, y VIZIO, Inc. renuncia a cualquier interés en marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicio que no sean de su propiedad. La referencia a productos que no pertenecen a VIZIO es solo para fines informativos.

Los servicios de aplicaciones presentados en el control remoto IR incluido pueden variar y pueden no estar disponibles en todas las regiones.

La disponibilidad de 4K o HDR varía según la aplicación y puede estar sujeta a tarifas de suscripción, servicio de Internet y capacidades del dispositivo.

Desecho de las pilas



Precaución: Este producto puede enviarse con pilas. No tire las pilas al fuego ni a la basura ordinaria del hogar. Las pilas pueden explotar y causar daños. Reemplace las pilas únicamente con el mismo tipo de pilas o equivalentes recomendadas por VIZIO. El desecho de las pilas puede estar regulado por su estado. Para obtener más información sobre cómo reciclar o desechar correctamente sus pilas, consulte con su estado o visite vizio.com/environment.

Reciclaje de productos

La eliminación y reciclaje de productos electrónicos de consumo pueden ser regulados por su estado. Siempre deseche correctamente sus productos VIZIO de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. VIZIO apoya el reciclaje adecuado de nuestros productos. Para obtener información sobre cómo reciclar correctamente los productos VIZIO y aprender más sobre las leyes de reciclaje de electrónica de consumo, vaya a vizio.com/environment o llame al (800) 374-3473.

Eliminación del embalaje

VIZIO fomenta el reciclaje de los embalajes utilizados para este producto. Rompa todas las cajas y recicle los materiales elegibles de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Para obtener más información, visite vizio.com/environment o llame al (800) 374-3473.

Accesibilidad

Para obtener información sobre las funciones de accesibilidad de este producto y otros productos VIZIO, visite:

Sitio web: vizio.com/accessibility

Correo electrónico: Accessibility@vizio.com

Teléfono: 1-877-698-4746